

# Sťahovák stredového ozubenia XTR

1664



## Profiles




## Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'

## Ako používať náradie:

- Sťahovák je určený na demontáž stredových ozubení XTR. Odstráňte plastový krúžok na vonkajšej strane ozubenia použitím 4 kolíkov na ľavej strane ozubenia. Vytlačte maticu na vnútornej strane ozubenia. Naskrutkujte sťahovák pravou stranou do ozubenia a použite imbusový kľúč na odtiahnutie matice fixujúcej ozubenie. Skrutkujte sťahovák do matice ozubenia až pokiaľ sa neuvoľní z ozubenia.

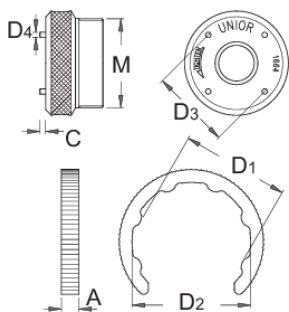



D1

D2

D3

D4

A

M

C



619710

37

40

26,9

1,8

5,9

M 30 x 1

2

84

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.