

# Gereedschapswagen Hercules

940H2-BLACK



## Profielen




## Product attributen

- materiaal: Premium Plus plaatstaal
- centrale vergrendeling met vouwsleutel
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- olie- en zuurbestendige wielen met een diameter van 125 mm, waarvan één met rem, die het draaien en zwenken van het wiel blokkeert
- Uittrekbare lades met kogelgelagerde geleiders.
- Het openen en sluiten van lades is zeer eenvoudig dankzij de uniforme oplossing - een ladehandgreep aan de bovenzijde maakt een synchronische greep en opening van een slede-lade mogelijk.
- lade-interieurs bekleed met anti-slip synthetisch oppervlak
- eco-lak volgens QualiCoat standaard
- 7 frontlades (5x L 563 x B 365 x H 70mm, 2x L 563 x B 383 x H 150mm)

- basisafmetingen met handvat en wielen L 1182 x B 640 x H 955 mm
- totaal volume van de laden: 133 liter
- deur met slot
- houten werkblad
- statisch draagvermogen van wagens zonder wielen: 2300 kg
- dynamisch draagvermogen van de wagens: 550 kg
- Lade draagvermogen: 45 Kg
- laden compatibel met SOS-gereedschapsmousse 1/3, 2/3, 3/3

#### Voordelen:


- De geperforeerde wand aan de achterzijde van de trolley maakt het mogelijk gereedschap aan haken te hangen.
- Mogelijke accessoires: een sproeierhouder voor het gemakkelijk opbergen van sproeiers tot 68 mm, en een achterdeur met slot.

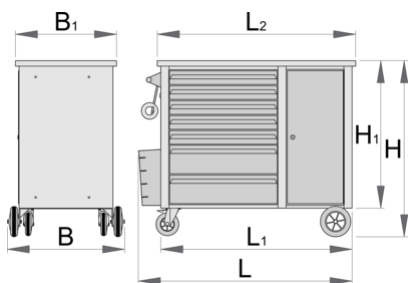

	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
628212	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Accessoires



Partitions set for small drawer 940E and 940EV



Tussenschotjes set 4 stuks voor 940E en 940EV



Empty SOS tool tray for 940PLUS, 940EM, 940H, 940E and 940EV




Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV

## Onderdelen



Set of locks with keys



Kogelgelagerde rails, set - 1 paar



Set of casters

## Veiligheidstips



- Vergrendel al uw laden voordat u probeert de gereedschapswagen naar een nieuwe werkplek te rollen.
- Zet de remmen op de blokkeerwielen nadat u de kast naar uw werkplek hebt gerold.
- Behandel uw gereedschapswagen, gereedschapskist of gereedschapskist met respect.
- Volg altijd het voorgeschreven maximale draagvermogen van de afzonderlijke laden en de slede als geheel.
- Leg de zwaardere voorwerpen altijd in de onderste laden.
- Sluit lades altijd als ze niet in gebruik zijn.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de montage en reparatie van uw gereedschap.



- Open geen twee of meer laden tegelijk, de kans op omvallen is groot.
- Gooi geen gereedschap in de lade, leg het er altijd in.
- Gebruik geen geopende lade als werkblad.
- Reinig een gelakt oppervlak niet met een oplosmiddel.
- Trek geen gereedschapswagen, want dan kun je niet zien waar je heen gaat. Duw het voor je uit zodat je kunt zien waar je heen gaat.
- Stapel een gereedschapswagen niet op met te veel extra kisten of gereedschapskisten; hij kan op het meest onverwachte moment omvallen.
- Rol een gereedschapswagen niet met losse gereedschappen of onderdelen bovenop de wagen.
- Rol een gereedschapswagen niet te snel; een kuil in de vloer of wat beslag op de vloer kan een ongeluk veroorzaken.
- Overlaad de laden niet; als u geen plaats hebt voor al uw gereedschap, hebt u een grotere gereedschapswagen nodig.
- Open niet te veel geladen laden tegelijk; sluit elke lade voordat u een andere opent. Zwaar beladen geopende laden nodigen uit tot kantelen.