

# Gereedschapswagen Eurostyle

940E4/1L-BLACK




## Profielen



## Product attributen

- material: premium PLUS sheet metal
- central locking system with a lock and folding key
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- oil and acid resistant casters of a diameter of 100 mm, one with brake, which blocks spinning and swiveling of the caster
- full extension drawers with top quality ball-bearing slides
- the synthetic covering protects drawers and tools from damage

- wide range of accessories
- coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- 7 drawers (5 x L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x W 400 x H 150 mm)
- basic dimensions with handle and casters L 760 x W 440 x H 895 mm
- total volume of drawers: 140 litres
- static load capacity of carriage without casters: 1600kg
- dynamic load capacity of carriages: 300 kg
- maximum capacity of each drawer: 45kg
- Perforeret højre og venstre side til opbevaringskroge
- Leveres med 10 kroge, 50 mm lange
- Med ABS-bordplade
- laden kompatibel met SOS-gereedshipsmousse 1/3, 2/3, 3/3

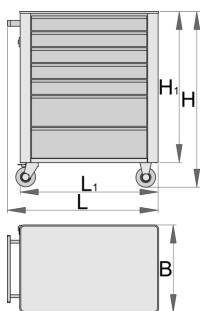

Barcode	L	B	H	L1	H1	Weight
628213	770	448	895	700	768	52000

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Onderdelen



Lock with keys

Big drawer



Kogelgelagerde rails, set - 1 paar



Set of casters

## Veiligheidstips



- Vergrendel al uw laden voordat u probeert de gereedschapswagen naar een nieuwe werkplek te rollen.
- Zet de remmen op de blokkeerwielen nadat u de kast naar uw werkplek hebt gerold.
- Behandel uw gereedschapswagen, gereedschapskist of gereedschapskist met respect.
- Volg altijd het voorgeschreven maximale draagvermogen van de afzonderlijke laden en de slede als geheel.
- Leg de zwaardere voorwerpen altijd in de onderste laden.
- Sluit lades altijd als ze niet in gebruik zijn.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de montage en reparatie van uw gereedschap.



- Open geen twee of meer laden tegelijk, de kans op omvallen is groot.
- Gooi geen gereedschap in de lade, leg het er altijd in.
- Gebruik geen geopende lade als werkblad.
- Reinig een gelakt oppervlak niet met een oplosmiddel.
- Trek geen gereedschapswagen, want dan kun je niet zien waar je heen gaat. Duw het voor je uit zodat je kunt zien waar je heen gaat.
- Stapel een gereedschapswagen niet op met te veel extra kisten of gereedschapskisten; hij kan op het meest onverwachte moment omvallen.
- Rol een gereedschapswagen niet met losse gereedschappen of onderdelen bovenop de wagen.
- Rol een gereedschapswagen niet te snel; een kuil in de vloer of wat beslag op de vloer kan een ongeluk veroorzaken.
- Overlaad de laden niet; als u geen plaats hebt voor al uw gereedschap, hebt u een grotere gereedschapswagen nodig.
- Open niet te veel geladen laden tegelijk; sluit elke lade voordat u een andere opent. Zwaar beladen geopende laden nodigen uit tot kantelen.