

Estrattore puleggia di messa in fase universale

2210/2A




Profili



Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata
- per la rimozione di tutti i tipi di pulegge (con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scanalature)
- L'attrezzo è ideato per rimuovere pulegge di trasmissione con scanalature in superficie. L'attrezzo consente di rimuovere pulegge senza rischio di provocare alcun danno. Si adatta inoltre a pulegge con

vari diametri, in quanto i bracci sono regolabili.

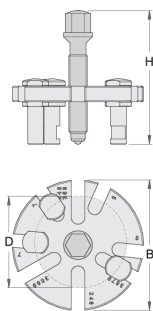

B

D

H



621780

100


48 - 82

135

800


* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

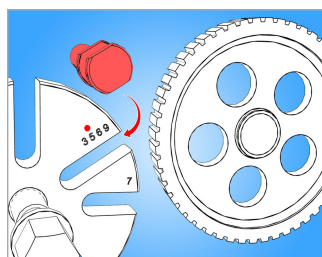


Inserire le gambe dell'estrattore (3x) nelle scanalature della puleggia in accordo col numero delle fessure.


Ad esempio: se la puleggia ha 5 aperture, inserire le gambe dell'estrattore (3x) in tutte le fessure contrassegnate dal numero 5.

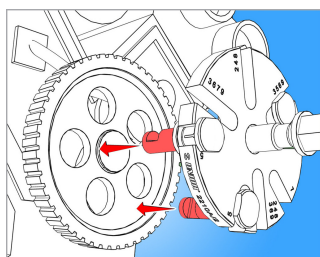


Inserire le gambe dell'estrattore nell'apertura della puleggia.

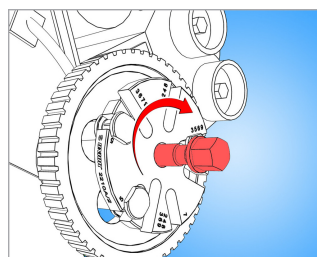

Ruotare il mandrino in senso orario fino a che la puleggia non si stacca.

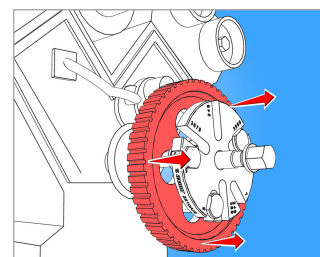

Una volta finito di lavorare, rimuovere l'estrattore.

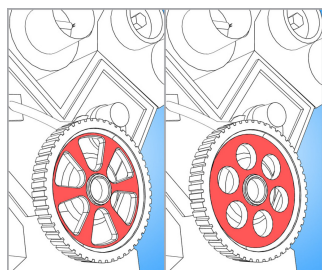

PUò essere utilizzato per



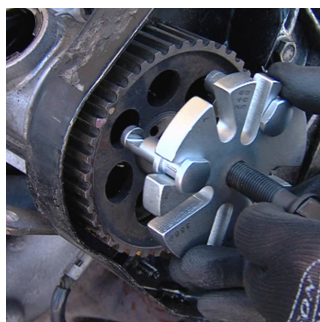


Photo (pictures)

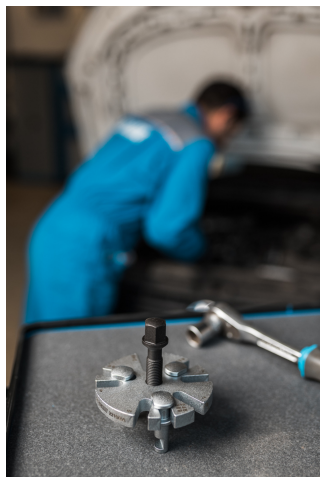

Accessories

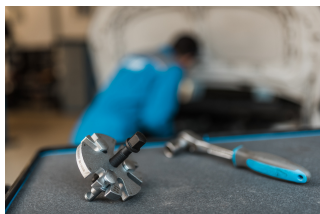

Estrattore puleggia di messa in fase



Estrattore di separazione

Parti di ricambio



Perno per 2210/2



braccio per 2210/2A

Safety (pictures)

