

# 1693.1 클램프 및 1693.1S용 조정 나사

1693.12



## 프로파일



## 제품 특징

- 스프링을 나사로 교체하면 죠가 열리거나 닫힐때의 압력을 수정할 수 있습니다. 나사는 렌치를 사용하지 않고 손으로 돌릴 수 있습니다.




623205




134

## 사용법 (사진)

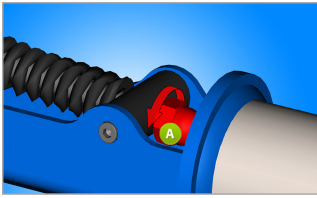


With a wrench unscrew the nut M8 (A) from the lever handle.


ATTENTION while unscrewing: Spring is compressed and may pop out.

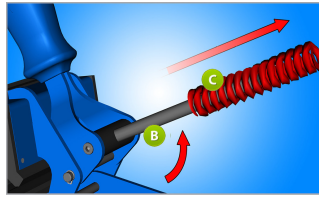


Push the handle towards the jaw and pull out the handle lever (B) from the lever guide, then remove the spring (C).

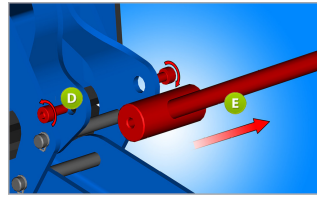


Unscrew the screws M4 (D) from the handle and remove the lever handle (E) which will not be required for the system with the screw.

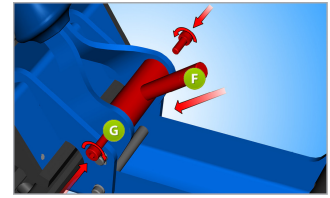

Insert new lever handle (shorter) (F) between the metal parts of the handle and fasten it on the handle with two screws M4 (G).

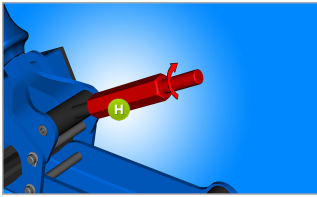

Screw new setting nut M8 (H) to about half-way along the handle lever.

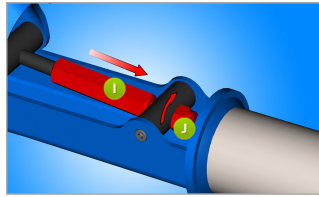

Push the setting nut M8 (I) through the guide lever and with wrench 13 attach a new hex M8. While detain the nut wrench M8 (J) with other 13 wrench. Screw hex nut M8 so that there is a little gap between it and guide lever and that it is possible to screw or unscrew the nut.