Зачистная машинка пневматическая прямая

1516



Профили

Описание товара

- обороты холостого хода: 25000 об/мин
- максимальное давление воздуха: 6,2 бар
- расход воздуха: 113 л/мин
- размер штуцера: 1/4"
- цанговый патрон: 6 мм
- внутренний диаметр шланга: 10 мм

Преимущества:

- предохранитель, препятствующий самопроизвольному включению
- удобная фиксация тонких отрезных дисков (шлифовальных и полировальных головок) и других деталей/насадок
- высокая мощность в сопоставлении с собственными размерами
- небольшой компактный инструмент
- возможность регулировки числа оборотов в минуту

Применение:

- высокоточная шлифовка
- сплошная шлифовка
- инструментальная промышленность
- автомобильная промышленность
- авиастроение
- зачистка сварных швов
- зачистка бетонных поверхностей и стен
- зачистка деревянных поверхностей
- удаление лакокрасочного слоя
- удаление ржавчины
- шлифовка подшипников
- шлифовка клапанов двигателей
- шлифовка шестерней, звёздочек и змеевиков
- другие поверхности

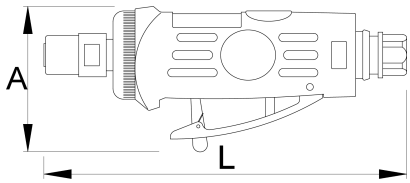

	L	A	
617731	155	60	390

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Фото (картинки)



Аксессуары

 Штуцер, с внешней резьбой

 Штуцер, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/8"

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/2"

 Шланги спиральные пневматические

Советы по безопасности



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



● Always disconnect tools not in use from the air supply.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.