Nyomatékkulcs

263



Profilok

Termékjellemzők

- pontosság: +/-3%
- mikrométeres skála az egyszerű és hibamentes beállításhoz
- retesz a nyomaték beállításához
- GYORS BEÁLLÍTÁS - csupán nyolc fordulat lefedi a teljes mérőskálát
- nyomaték: mindkét irányban, de mindig a kulcs markolatán feltüntetett hajtásirányt kell követni
- markolat: kétkomponensű műanyag
- kettős skálával: Nm és lbf/ft
- A praktikus függesztő, amely egyúttal a kulcs kioldására és beállítására is szolgál.
- 5°-os hajtási szög
- ISO 6789 szabvány szerint

Jótállás

- 1 év jótállás
- Termékgarancia kiterjesztése (https://uniortools.com/hu/support/product-registration)

Fontos!

- Ne használjunk nyomatékkulcsot csavarkötések meglazításához!

- A nyomatékkulcs csak a rajta elhelyezett matricán jelzett irányban méri a meghúzási nyomatékot. A megfelelő nyomatékmérés érdekében a szerszámot mindig ebben az irányban használja.
- Az alapértelmezett kalibrációs időszak 12 hónap, vagy megközelítően 5000 ciklus.
- A munka végén mindig állítsuk vissza az mérőeszközt a kiindulási nyomatékra.
- A kívánt nyomaték elérésekor hagyjuk abba a meghúzást.
- A nyomatékkulcs károsodhat, amennyiben nem vesszük figyelembe a használati utasításban található előírásokat és figyelmeztetéseket!



		Nm	lbf.ft	L	
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



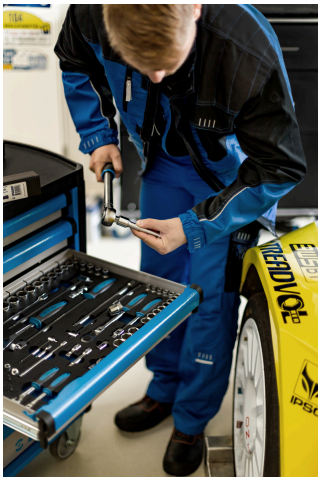







Photo (pictures)



Safety tips

● A műszaki karbantartást kizárólag minősített szakszerviz erre felhatalmazott szakembere végezheti.

● A szerszám szervizelését és kalibrálását minden esetben minősített szervizszakembernek kell elvégeznie.

● A szerszám kizárólag a használati útmutatóban leírt módon, pontos nyomatékra történő meghúzáshoz használható.

● A kijelzett nyomatékérték helyes leolvasásához kövesse a használati útmutató előírásait.

● A hangjelzés megszólalásakor azonnal hagyja abba a meghúzást.

● Kizárólag a nyomatékkulcs hajtásnégyszögéhez illeszkedő dugókulcsokat használjon.

● Használat után és tárolás előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a nyomatékkulcsot.

Safety (pictures)



