

# Nýtovačka pro motocyklové řetězy

3200/2BI



## Profily

---



## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- ergonomická dvou komponentní rukojeť
- rozměry boxu: 321 x 198 x 54

## Používání:

- pro DID řetězy s rozměry 520, 525, 530 a 532
- pro Regina řetězy s rozměry 520, 525, 530
- pro RK řetězy s rozměry 520, 525, 530 a 532


- kompatibilní s většinou motocyklových řetězů

### Demontáž řetězu:

- Robustní sada pro demontáž řetězu bez předchozího broušení čepu
- vyberte vhodný čep (průměr Ø3, Ø3,5 nebo Ø5 mm) a spodní vodičko (Ø4 Ø5 nebo Ø6 mm) odpovídající průměru čepu na řetězu
- Vložte kolík do nástroje a umístěte jej na řetěz; otáčejte rukojetí nástroje, dokud čep z řetězu nevypadne.

### Montáž řetězu:


- sestavte řetěz podle pokynů výrobce
- Vyberte vhodnou sadu lisovacích adaptérů (13,5 mm nebo 16 mm)
- Umístěte sadu do nástroje. Umístěte nástroj na řetěz a otáčejte držadlem nýtovacího nástroje , až se desky a řetěz pevně spojí.
- poté když řetěz a desky byly úspěšně sladěny, nainstalujte pin řetězu
- Můžete si vybrat ze 3 typů nýtování čepů (typ A, B nebo C)
- umístěte nýtovací sadu do nástroje a otáčením rukojeti deformujte hlavy čepu, takže průměr je mezi 5,5-5,8 mm, dle pokynů výrobce řetězu.

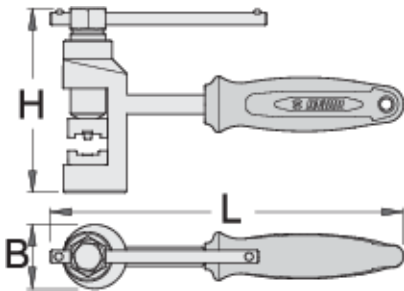

	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	
623220	40	115	270	2490

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Používání (obrázky)

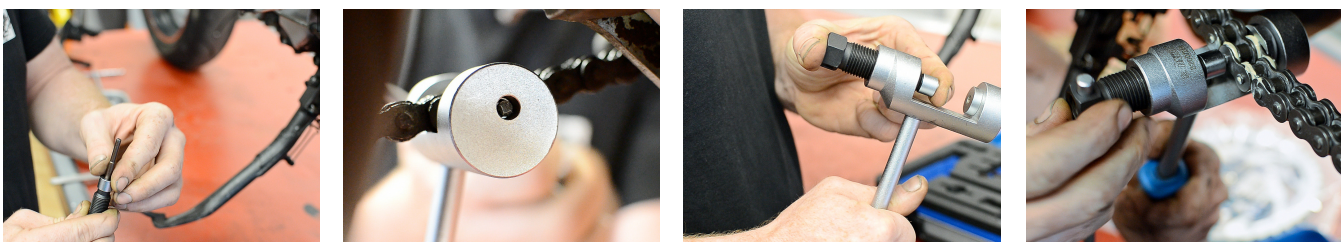

### náhradní části



Nýtovací kolíky



Nýtovací kolíky



Nýtovací kolíky



Demontážní čep



Demontážní čep



Demontážní čep

## Související produkty



Kleště Master Link Clip pro motocyklový řetěz