

Celotni set za Campagnolo[®] Power in Ultra-Torque in Fulcrum[®] Ultra-Torque

1626A



Profili




623207



820


* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

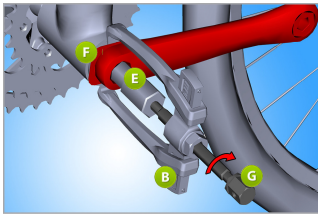


Za odstranitev Campagnolo® Ultra Torque aluminijastih gonilk, uporabimo tanko zaščitno ploščico (F) ki jo namestimo med gonilke in šalico gonilnega ležaja. Po odstranitvi vijaka iz gonilke, vstavimo kovinski podaljšek (E) v gonilko in z uporabo univerzalnega snemalca (B), odstranimo gonilko z vrtenjem osi (G) v smeri urinega kazalca.


Os lahko vrtimo z uporabo viličastega ali drugega ključa velikosti 19mm.

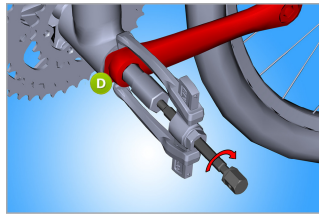

Za demontažo Campagnolo® Power Torque karbonske gonilke, ponovimo postopek iz prejšnjega koraka pri aluminijasti gonilki, s to razliko da uporabimo debelejšo plastično zaščito (D).

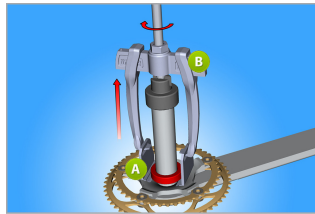

Za demontažo ležaja iz gonilke, uporabimo univerzalni snemalec (B) skupaj s podaljškom za demontažo ležaja (A).

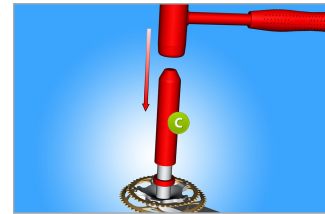

Za montažo ležaja na gonilko, uporabimo orodje za montažo ležaja (C) in kladivo.

Rezervni deli



Nastavek za demontažo Campagnolo aluminijaste gonilke za 1626A



Nastavek za demontažo Campagnolo karbonske gonilke 1626A



Čep za odstranitev gonilke za 1626/2



Podaljšek za odstranitev ležaja za 1626A



Orodje za namestitev ležaja Campagnolo



Vreteno za 1626/2



Nastavek za vreteno 1626/2