

# Celotni set za Campagnolo<sup>®</sup> Power in Ultra-Torque in Fulcrum<sup>®</sup> Ultra-Torque

1626A



## Profili




623207



820


\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

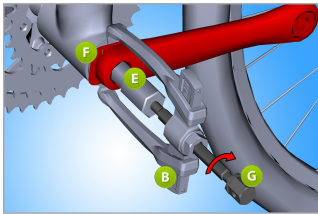


Za odstranitev Campagnolo® Ultra Torque aluminijastih gonilk, uporabimo tanko zaščitno ploščico (F) ki jo namestimo med gonilke in šalico gonilnega ležaja. Po odstranitvi vijaka iz gonilke, vstavimo kovinski podaljšek (E) v gonilko in z uporabo univerzalnega snemalca (B), odstranimo gonilko z vrtenjem osi (G) v smeri urinega kazalca.


Os lahko vrtimo z uporabo viličastega ali drugega ključa velikosti 19mm.

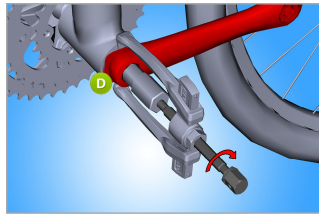

Za demontažo Campagnolo® Power Torque karbonske gonilke, ponovimo postopek iz prejšnjega koraka pri aluminijasti gonilki, s to razliko da uporabimo debelejšo plastično zaščito (D).

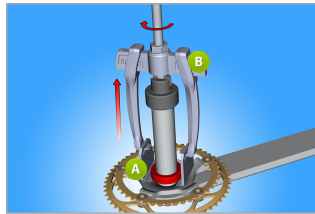

Za demontažo ležaja iz gonilke, uporabimo univerzalni snemalec (B) skupaj s podaljškom za demontažo ležaja (A).

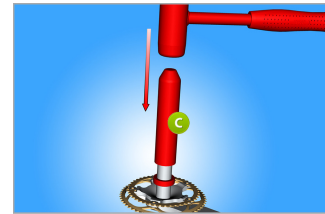

Za montažo ležaja na gonilko, uporabimo orodje za montažo ležaja (C) in kladivo.

## Rezervni deli



Nastavek za demontažo Campagnolo aluminijaste gonilke za 1626A



Nastavek za demontažo Campagnolo karbonske gonilke 1626A



Čep za odstranitev gonilke za 1626/2



Podaljšek za odstranitev ležaja za 1626A



Orodje za namestitev ležaja Campagnolo



Vreteno za 1626/2



Nastavek za vreteno 1626/2