

# Tournevis isolé VDE 1000V TBI électricien pour vis à fente

603VDEETBI



## Profils






## Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Description produit

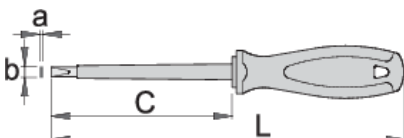
- Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard
- Extrémité brunie
- Poignée ergonomique TBI
- Manche tri-matières
- Trou pour suspension sur crochet
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201) :2019-04; EN IEC 60900 :2018
- Conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2





	axb	C	L	
616436	0.4 x 2.5	75	160	33
616437	0.5 x 3.0	100	185	37
616438	0.6 x 3.5	100	185	39
616439	0.8 x 4.0	100	185	43
621247	1.0 x 4.5	125	225	75
616440	1.0 x 5.5	125	225	75
616441	1.2 x 6.5	150	260	113
616442	1.2 x 8.0	175	295	163
621248	1.6 x 10.0	200	320	115

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


## Utilisation (pictures)

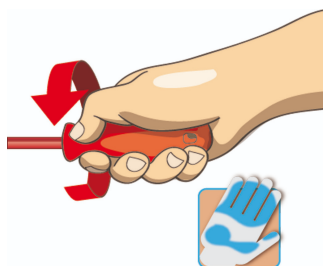

Surface de contact maximale pour une meilleure puissance de couple.

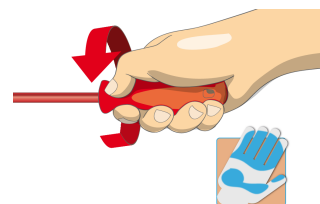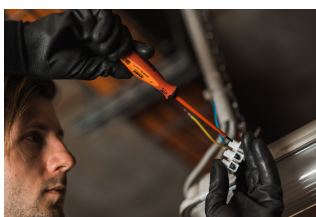

Conception ergonomique de la poignée = confort et protection de la main

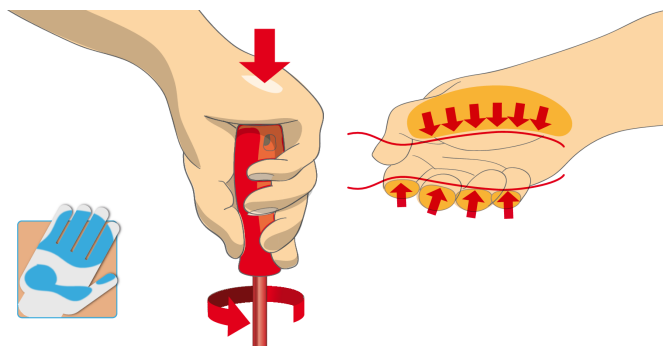

Surface maximale au contact de la main = puissance de couple accrue

## Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
  - Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
  - A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
  - Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
  - Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
  - A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.
  - VDE tools that have several parts, have to be assembled correctly before use.
  - When working with VDE tools avoid contact with water.
- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
  - Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
  - Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
  - Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.
  - Don't use tools that shows sign of wear and have the second layer of plastic visible.

## Frequently asked questions

### **L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?**

Selon la réglementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

### **Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?**

Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.