

# 2 in 1 포켓 스포크, 카세트 락링 툴

1669/4



## 프로파일

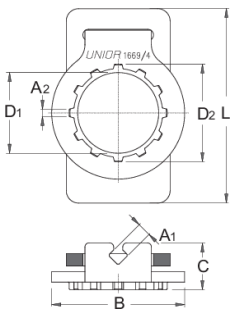




## 제품 특징

- 재질: 프리미엄 플렉스 플러스 카본 스틸
- 표면 마감: 표준 DIN 50938에 따라 검게 처리
- 이 렌치는 사이클리스트의 여정을 더 넓혀줄 기본 툴입니다.

## 툴 사용 방법:

- 리어 휠 오른쪽의 부러진 스포크를 교체하려면 먼저 카세트를 제거해야 합니다.
- 툴을 프리휠 너트에 끼우는 것보다 먼저 뒷바퀴를 제거하십시오.
- 공구의 사각형 모서리가 프레임 또는 변속기 행거에 닿도록 뒷바퀴를 교체하십시오. 그런 다음 페달을 앞으로 돌리고 프리휠 너트를 풉니다. 카세트를 제거하고 깨진 스포크를 교체하십시오. 자전거 프레임의 페인트가 손상 될 가능성을 방지하려면 키와 프레임 사이에 보호용 플라스틱 판을 삽입해야 합니다.



	L	B	D1	D2	A1	A2	C	
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 사용법 (사진)

