

# Универсальный набор для запрессовки подшипников

1721



## Профили

---



## Описание товара

- Универсальный набор для запрессовки подшипников 1721 от компании UNIOR обеспечивает установку подшипников на большинстве рам и компонентов.
- Набор включает ходовой винт с двумя резьбовыми рукоятками, переходники для следующих стандартных подшипников: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903,

а также R6, 28x17 (Hore), BV30, все стандартные пресс-приспособления, а также два адаптера другого размера, покрытых пластмассой для защиты карбоновых поверхностей во время установки подшипников.

- Одна из резьбовых рукояток включает систему быстрого разъединения, которая обеспечивает быструю и простую запрессовку подшипников.
- Все элементы уложены в SOS-ложемент и хранятся в компактном пластмассовом футляре.




623301

1900

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Использование (картинки)

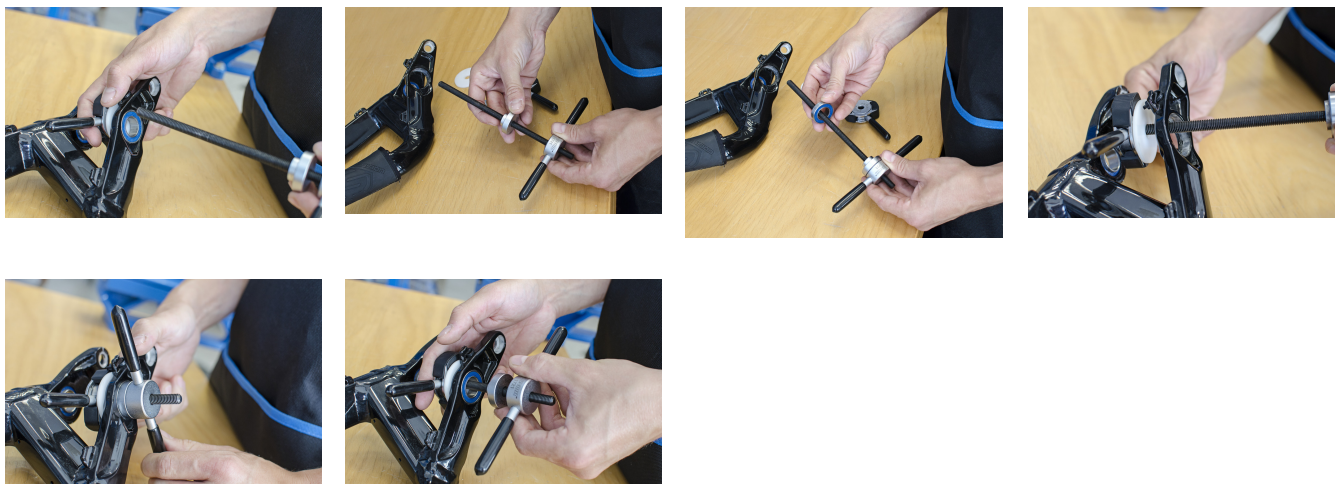

## Запасные детали



Адаптер для запрессовки подшипников



Прокладка



Рукоятка для 1721



Рукоятка с резьбовой шпилькой для 1721

