

# Справа за собирање на опруга за амортизери

2051/4



## Profiles

---



## Product features


- Овој професионален алат е наменет за вадење автомобилски амортизери и компресија на МАКФЕРСОН амортизери. Бидејќи бројот на типови на овие амортизери постојано расне, во сетот кој се испорачува се наоѓаат три пара шепа со различни димензии кои го покриваат скоро целиот опсег на МАКФЕРСОН амортизерите. Во сетот исто така спаѓа и цеваст продолжеток за конусни федери кој ја зголемува употребливоста на алатот. Во текот на развојот и изработката на овој алат земен е во предвид фактот дека употребата на голема сила во тек на компресијата на

Федерот може да доведе до повредување на корисникот. Заради ризик од повреда сите шепа во гарнитурата имаат проширени ивици за кои федерот добро се прифаќа така да е невозможно федерот да излизне и евентуално да предизвика повреда. Препорачлива сила е 9000 N. Максимална дозволена сила е 37000 N. Алатот се испорачува во цврст PVC куфер заради полесен и посигурен транспорт.

- Гарнитурата опфаќа 2 шепа од 80-115mm, 2 од 110-150mm, 2 од 140-195mm

### Како да се користи алатот?

- 1. да се одбере шепа со големина која одговара
- 2. да се постави алатот за опругата
- 3. да се започне со затегање на федерот

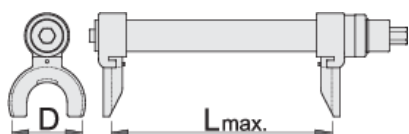

				
619279	300	21	80 - 195	14600

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

### Usage (pictures)

