

# Snemalec amortizerjev

2051/4



## Profili



## Atributi izdelka


- Profesionalno orodje Unior art. 2051 je namenjeno snemanju avtomobilskih amortizerjev in se uporablja predvsem za stiskanje vzmeti v Macphersonovi nogi. Ker je danes na voljo vedno več izvedb Macphersonovih nog, so v kompletu orodja trije različni pari prijemalnih šalic, ki skoraj v celoti zajamejo večji del izvedb avtomobilskih Macphersonovih nog. V kompletu orodja je dodan tudi nastavek – distančnik za konične vzmeti, kar poveča uporabnost snemalca amortizerjev. Razvoj orodja je bil podrejen predvsem varnosti, ker zaradi velikih sil vzmeti lahko pride do poškodb izvajalca del. Zato je vsem prijemalnim šalicam v kompletu dodatno povečan prijemalni rob, ki vzmet trdno prime v orodje in s tem prepreči, da le-ta zdrsne iz orodja, kar lahko poškoduje uporabnika. Priporočena delovna

obremenite 9000 N. Orodje vzdrži največjo obremenitev do 37000 N. Orodje je dobavljivo v trpežnem PVC kovčku, ki omogoča lažji in varnejši transport.

- v kompletu 2 šalici 80 - 115, 2 šalici 110 - 150 in 2 šalici 140 - 195

Kako uporabiti orodje:

- 1. Izberite pravilen tip šalice za vašo vzmet.
- 2. Namestite snemalec na vzmet.
- 3. Začnite stiskati vzmet amortizerja.

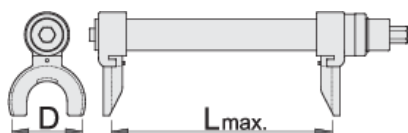

619279



300



21



80 - 195



14600

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

