

# Alineador universal de embrague

2206



## Perfiles





## Características del producto

- para la mayoría de los vehículos con embrague estándar
- para embragues de 15 a 28 mm
- fácil de utilizar
- La herramienta art. 2206 es la única herramienta universal para alinear embragues que permite el centrado de casi todo tipo de embragues estándar de automóvil. La alineación se realiza directamente entre el disco de embrague y el disco de presión, que se unen con el alineador universal. Después de retirado el alineador, las dos partes del embrague quedan unidas y centradas con relación a un eje común.




\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


## Empleo (imágenes)

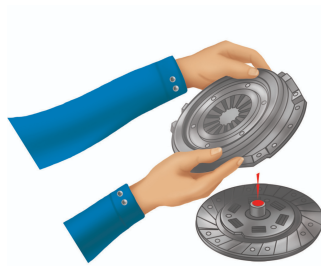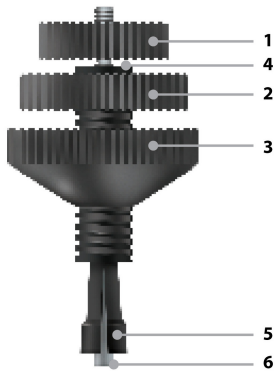


Coloque el plato de resorte en el disco de embrague.

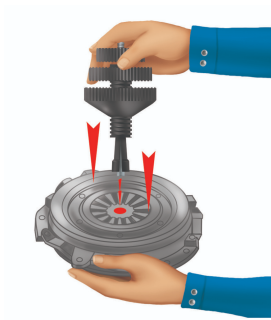


Gire la perilla (3) hasta que toque la perilla (2). Manteniendo el tornillo regulador quieto, desatornille la perilla (1) y apóyela en la perilla (2). Inserte el dispositivo en el medio del disco de cambios, pasándolo a través del plato de resorte y presi

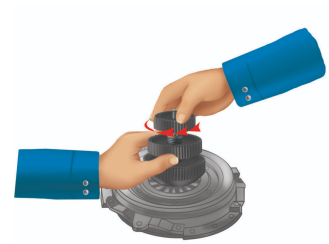


Manteniendo la perilla (2) en su lugar, gire la perilla (1) y bloquee el cono expandible en el centro del disco de embrague.

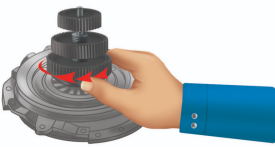


Ajuste la perilla (3) hasta que toque el plato de resorte pero sin bloquear la perilla.

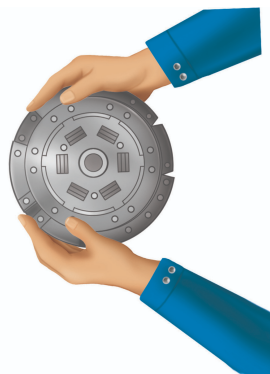

Centre manualmente el disco en el plato de resorte.

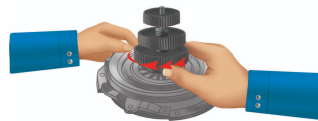

Manteniendo el armado centrado, ajuste la perilla (3) contra el plato de resorte.

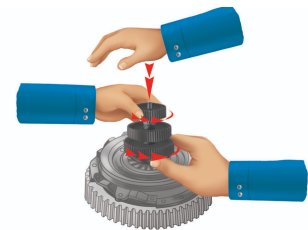

Coloque el embrague en el volante del motor y ajústelo. Desatornille la perilla (3). Desatornille completamente la perilla (1) y presione para liberar el cono expandible. Remueva la herramienta del embrague.

