


Χρήση (εικόνες)

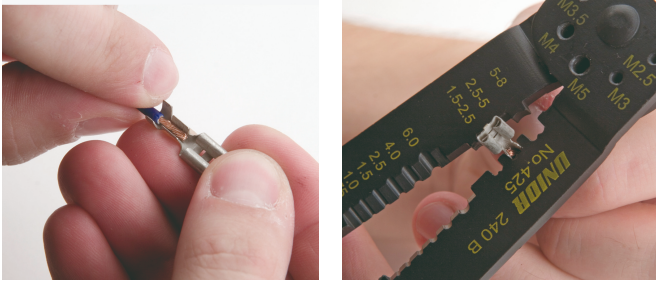

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών για συνδέσεις καλωδίων; Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε απλώς πένσα γενικής χρήσης;

Όταν εργάζεστε με συνδέσεις καλωδίων, πρέπει να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πιέσετε τις συνδέσεις σωστά και με ακρίβεια. Αυτό αποτελεί απαίτηση για την ασφάλεια των συνδέσεων και διασφαλίζεται από τις εγχοπές/σχήματα της πρέσας.

Must the screw be screwed using the crimping pliers or can it just be pushed into the hole?

A screw with the appropriate dimensions must be screwed using the appropriate punch on the pliers.