



Unior d.d.
Kovaška cesta 10
3214 Zreče, Slovenia
T: +386 3 757 81 00
www.uniortools.com

90709911

969L

969S

EN Tool case

DE Hartschalenkoffer

SLO Kovček za orodje

 **UNIOR**[®]
uniortools.com

Contents: divider 2x, end-cap 4x, middle-cap 2x, screws
Required: drawing set, saw, screwdriver, measuring tape

ENG

Step 1: Measure the required length of your divider (pic. 1). It is measured from the scale to the middle of the divider

Step 2: Reduce the length by 15 mm (0.59"). The space is required for the end- and the middle- cap.

Step 3: Cut the divider at the calculated length (pic. 2).

Step 4: Put on the middle- and the end- caps. Fix the middle- caps with the screws (pic. 3).

Step 5: Put the divider into the bottom scale of your case (pic. 4).

Inhalt: Trennsteg 2x, Endkappen 4x, Mittelkappen 2x, Schrauben

Benötigt: Reißzeug, Säge, Schraubendreher (Kreuz), Maßband

DE

Schritt 1: Messen Sie die benötigte Länge Ihres Trennsteges aus (Bild 1). Es wird immer von der Schale bis zur Mitte des nächsten Trennsteges gemessen.

Schritt 2: Die Länge muss um 15 mm verringert werden, da End- sowie Mittelkappen jeweils 7.5 mm benötigen.

Schritt 3: Sägen Sie den Trennsteg an der berechneten Stelle durch (Bild 2).
Tip: Lassen Sie den Trennsteg 1 - 2 mm länger um eine bessere Klemmung zu gewährleisten.

Schritt 4: Setzen Sie die Mittel- und Endkappen ein (Bild 3) und fixieren Sie diese.

Schritt 5: Setzen Sie die Trennstege in die Schale ein (Bild 4).

Vsebuje: 2 aluminijasti pregradi, 4 PVC zaključke pregrad, 2 vmesnika za krajšanje pregrad in vijake

Za montažo potrebujete: načrt, žago, izvijač in meter

SLO


Korak 1: Izmerite željeno dolžino pregrade (slika 1). Merite sredino aluminijastih pregrad.

Korak 2: Zmanjšate izmerjeno dolžino za 15mm. Vmesni prostor sedaj ustreza postavitvi pregrade, vmesnika in zaključka pregrad.


Korak 3: Prežagajte aluminijasto pregrado na izmerjeno dolžino (slika 2).

Korak 4: Na pregrado namestite zaključno pregrado in vmesnik. Vmesnik privijačite z vijakom (slika 3).

Korak 5: Vstavite pregrado v dno kovčka (slika 4).

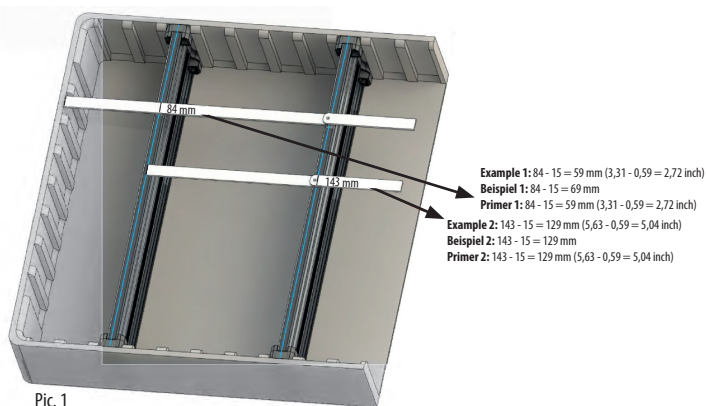


Pic. 1

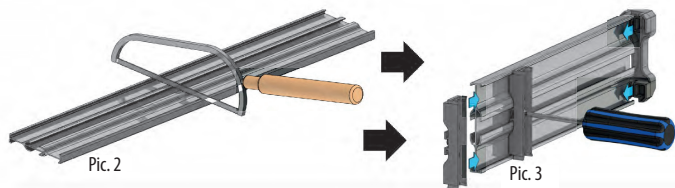

Pic. 2

Pic. 3

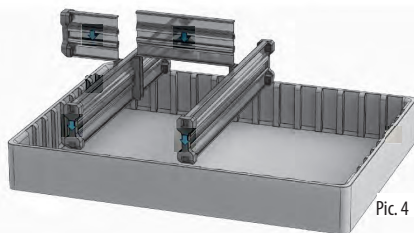

Pic. 4