



Unior d.d.  
Kovaška cesta 10  
3214 Zreče, Slovenia  
T: +386 3 757 81 00  
www.uniortools.com

90709911

969L

969S

EN Tool case

DE Hartschalenkoffer

SLO Kovček za orodje

 **UNIOR**<sup>®</sup>  
uniortools.com

**Contents:** divider 2x, end-cap 4x, middle-cap 2x, screws  
**Required:** drawing set, saw, screwdriver, measuring tape

ENG

**Step 1:** Measure the required length of your divider (pic. 1). It is measured from the scale to the middle of the divider

**Step 2:** Reduce the length by 15 mm (0.59"). The space is required for the end- and the middle- cap.

**Step 3:** Cut the divider at the calculated length (pic. 2).

**Step 4:** Put on the middle- and the end- caps. Fix the middle- caps with the screws (pic. 3).

**Step 5:** Put the divider into the bottom scale of your case (pic. 4).

**Inhalt:** Trennsteg 2x, Endkappen 4x, Mittelkappen 2x, Schrauben

**Benötigt:** Reißzeug, Säge, Schraubendreher (Kreuz), Maßband

DE

**Schritt 1:** Messen Sie die benötigte Länge Ihres Trennsteges aus (Bild 1). Es wird immer von der Schale bis zur Mitte des nächsten Trennsteges gemessen.

**Schritt 2:** Die Länge muss um 15 mm verringert werden, da End- sowie Mittelkappen jeweils 7.5 mm benötigen.

**Schritt 3:** Sägen Sie den Trennsteg an der berechneten Stelle durch (Bild 2).  
Tip: Lassen Sie den Trennsteg 1 - 2 mm länger um eine bessere Klemmung zu gewährleisten.

**Schritt 4:** Setzen Sie die Mittel- und Endkappen ein (Bild 3) und fixieren Sie diese.

**Schritt 5:** Setzen Sie die Trennstege in die Schale ein (Bild 4).

**Vsebuje:** 2 aluminijasti pregradi, 4 PVC zaključke pregrad, 2 vmesnika za krajšanje pregrad in vijake

**Za montažo potrebujete:** načrt, žago, izvijač in meter

SLO


**Korak 1:** Izmerite željeno dolžino pregrade (slika 1). Merite sredino aluminijastih pregrad.

**Korak 2:** Zmanjšate izmerjeno dolžino za 15mm. Vmesni prostor sedaj ustreza postavitvi pregrade, vmesnika in zaključka pregrad.


**Korak 3:** Prežagajte aluminijasto pregrado na izmerjeno dolžino (slika 2).

**Korak 4:** Na pregrado namestite zaključno pregrado in vmesnik. Vmesnik privijate z vijakom (slika 3).

**Korak 5:** Vstavite pregrado v dno kovčka (slika 4).

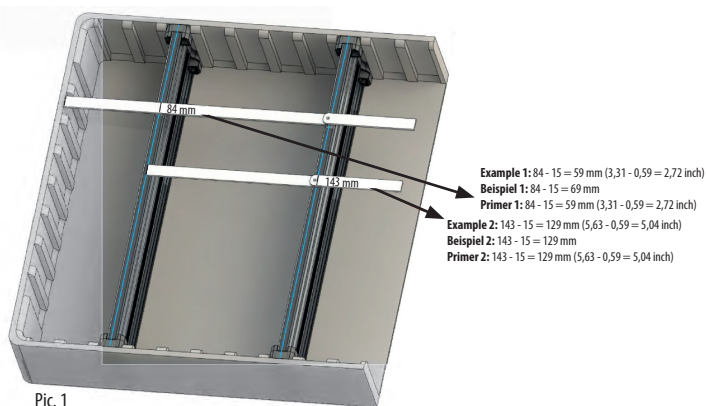


Pic. 1

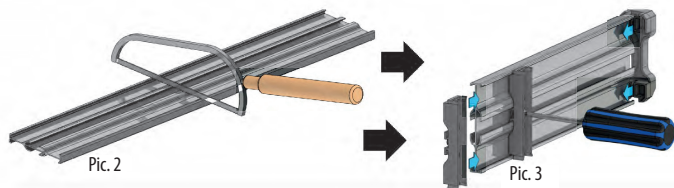

Pic. 2

Pic. 3

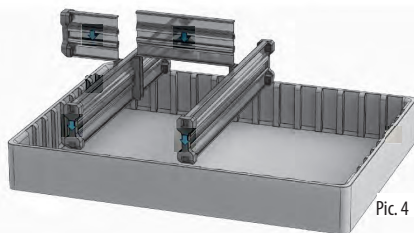

Pic. 4