

Alat za sastavljanje i rastavljanje lanca

3200/2BI



Profili



Atributi proizvoda

- Materijal: posebni alatni čelik
- kromirani (ISO 1456:2009)
- ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
- dimenzije kutije: 321x198x54 mm

Upotreba:

- za DID lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532
- za Regina lance sa graduacijom 520, 525, 530
- za RK lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532


- upotrebljiv za gotovo sve lance motocikala

Rastavljanje lanca:

- robusan set omogućuje rastavljanje lanca bez prethodnog brušenja pina koji želimo istisnuti
- izaberite odgovarajući pin (promjer $\text{\O}3$, $\text{\O}3,5$ ili $\text{\O}5$ mm) i umetak ($\text{\O}4$, $\text{\O}5$ ili $\text{\O}6$ mm) koji odgovaraju promjeru pina na lancu
- ubacite pin u alat, zatim postavite alat na željeni dio veze - spoja lanca i okrećite ručku alata dok pin (vrh) lanca ne ispadne.

Spajanje lanca:

- spajajte lanac u skladu sa preporukama proizvođača
- izaberite odgovarajući set adaptera ovisno o veličini spojnice (orijentacijske širine lamela su od 13,5 do 16 mm)
- postavite set za spajanje u alat. Alat namjestite na vezu-spoj lanca i pritisnite ga okretanjem ručice alata sve dok spojnice i lanac nisu čvrsto spojeni
- nakon povezivanja lanca i pošto su spojnice uspješno poravnate, ubacite pin lanca
- možete izabrati jedan od 3 tipa pina za spajanje lanaca (tipovi A, B ili C)
- postavite set za spajanje lanca u alat i okrećite ručku alata da proizvedete deformaciju vrha - pina tako da promjer bude u opsegu između 5,5 i 5,8 mm, kao što preporučuju proizvođači lanaca.

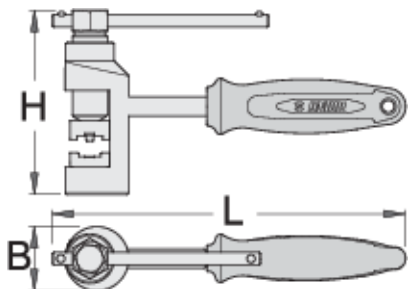

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)



Rezervni dijelovi



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

Related products



Kliješta za spojnicu lanca motocikla