

Alat za sastavljanje i rastavljanje lanca

3200/2BI



Profili



Atributi proizvoda

- Materijal: Premium Flex Plus alatni čelik
- kromirani (ISO 1456:2009)
- ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
- dimenzije kutije: 321x198x54 mm

Upotreba

- Za DID lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532
- Za Regina lance sa graduacijom 520, 525, 530
- Za RK lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532


- Upotrebljiv za gotovo sve lance motocikala

Rastavljanje lanca:

- Robusan set omogućava rastavljanje lanca bez prethodnog brušenja pina koji želimo istisnuti
- Izaberite odgovarajući pin (promjer $\text{Ø}3$, $\text{Ø}3,5$ ili $\text{Ø}5$ mm) i umetak ($\text{Ø}4$, $\text{Ø}5$ ili $\text{Ø}6$ mm) koji odgovaraju promjeru pina na lancu
- Ubacite pin u alat, zatim postavite alat na željeni dio veze - spoja lanca i okrećite ručku alata dok pin (vrh) lanca ne ispadne.

Spajanje lanca:

- Spajajte lanac u skladu sa preporukama proizvođača
- izaberite odgovarajući set adaptera ovisno o veličini spojnice (orijentacijske širine lamela su od 13,5 do 16 mm)
- Postavite set za spajanje u alat. Alat namjestite na vezu-spoj lanca i pritisnite ga okretanjem ručice alata sve dok spojnice i lanac nisu čvrsto spojeni
- Nakon povezivanja lanca i pošto su spojnice uspješno poravnate, ubacite pin lanca
- Možete izabrati jedan od 3 tipa pina za spajanje lanaca (tipovi A, B ili C)
- Postavite set za spajanje lanca u alat i okrećite ručku alata da proizvedete deformaciju vrha - pina tako da promjer bude u opsegu između 5,5 i 5,8 mm, kao što preporučuju proizvođači lanaca.

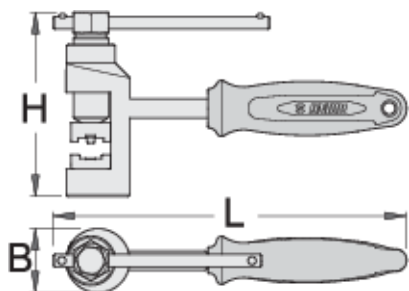

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

upotreba (pictures)



Rezervni djelovi



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

Related products



Master klješta za lanac motocikla