

# Zubehör für Spannfutter 1693.1 und 1693.1S

1693.12



## Profile

---




## Produkteigenschaften

- Durch den Austausch der Feder mit der Schraube am Spannkopf kann der Abstand und der Backendruck eingestellt werden.




\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.


## Verwendung (Bilder)

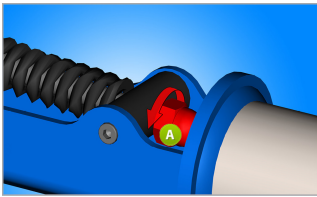


Schrauben Sie mit Hilfe eines Schlüssels Gr. 13 die Stellmutter M8 (A) aus dem Griffhebel. VORSICHT beim Abschrauben, die Feder ist gespannt und kann beim unvorsichtigen Abschrauben herauspringen.

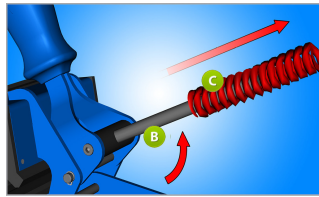


Schieben Sie den Griff in Richtung der Spannbacken und ziehen Sie hiermit den Griffhebel (B) heraus und entfernen Sie danach die Feder (C). Die Mutter und Feder werden für das System mit der Schraube nicht mehr verwendet.

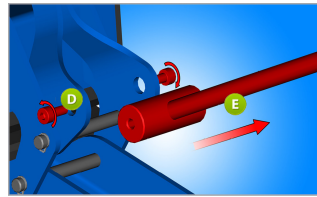


Schrauben Sie beide Innensechskantschrauben M4 (D) aus dem Griff und entfernen Sie den Griffhebel (E), der für das System mit der Schraube auch nicht mehr verwendet wird.

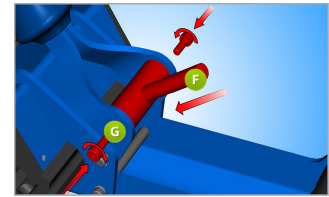

Schieben Sie zwischen den Blechteil des Griffes den neuen, kürzeren Griffhebel (F) und befestigen Sie diesen mit zwei Innensechskantschrauben M4 (G) in den Griff.

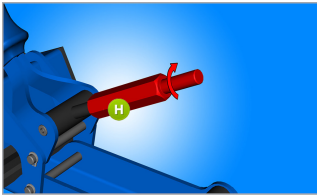

Schrauben Sie auf den Griffhebel ungefähr bis zur Hälfte die neue Stellmutter M8 (H).

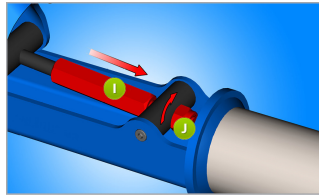

Schieben Sie die Stellmutter M8 (I) durch die Hebelführung und schrauben Sie mit Hilfe eines Schlüssels Gr. 13 darauf eine neue Sicherungsmutter M8 (J), wobei Sie mit einem anderen Schlüssel Gr. 13 die Stellmutter M8 gegenhalten müssen. Schrauben Sie die Sicherungsmutter M8 so, dass zwischen ihr und der Hebelführung noch etwas Spiel bleibt, um später die Stellmutter mit der Hand zu- und abschrauben zu können.