

Pro opravářský stojan s jednou svorkou, ručně nastavitelný

1693BS-US




Profily



Vlastnosti produktu

- Stojan na opravu kol s pevnou deskou je konstruován pro dílny a každodenní použití.
- Pevná deska je ergonomicky tvarována. Maximální únosnost je 30 kg, což umožňuje servis těžších sjezdových kol.
- Vhodné pro trubky o průměru min. Ø24 mm a max. Ø38 mm.
- váha stojanu je 36 kg
- Vyměnitelné gumové chrániče čelistí, položka 1693.11

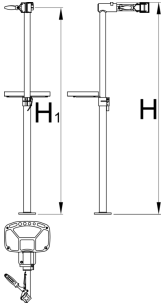

						
625013	985	1570	726	572	1700	38800

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Upravit výšku stojanu na kolo? Pro nastavení výšky stojanu na kolo uvolněte páku (C) a nastavte horní trubku (D).



Nastavit úhel čelisti a bezpečně upnout kolo? Chcete-li nastavit úhel čelistí stojanu na kolo, uvolněte páku (F) a nastavte/otočte (E).

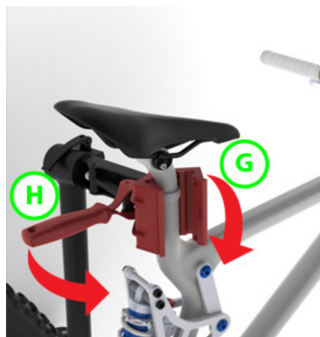

Nastavte otevřenou čelist (G) na sedlovku nebo trubku kola. Otáčejte rukojetí (H), dokud čelist pevně neuchopí trubku.

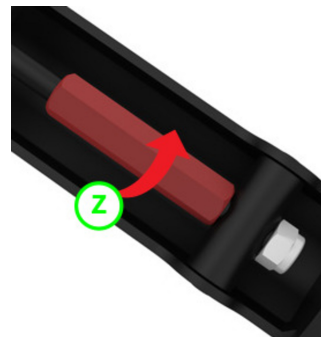

Chcete-li nastavit otevření čelisti, otočte dlouhým šroubem (Z) rukou v požadovaném směru, jak je znázorněno na obrázku.



Bezpečně uvolnit kolo ze stojanu? Pro uvolnění pevně uchopte rám kola. Překlopte rukojeť (I) pro rychlé uvolnění trubice z čelisti.



Pro montáž stojanu bez pevné desky k podlaze nebo stropu použijte příslušné šroubové kotvy a šrouby (P) podle materiálu podlahy/stropu, jak je znázorněno na obrázku. Šrouby a šroubové kotvy nejsou součástí balení.