

Stojalo s ploščo in glavo z nastavljivo matico

1693BS-US




Profili



Atributi izdelka

- Stojalo s fiksno ploščo je namenjeno kolesarskim delavnicam oz. vsakodnevni uporabi.
- Plošča ergonomskega videza ima nosilnost 30 kg, kar zadostuje tudi za servisiranje težjih koles.
- Primerna za cevi premera od $\varnothing 24$ mm do $\varnothing 40$ mm.
- Teža stojala je 36 kg.
- Zamenljive obloge čeljusti, art. 1693.11

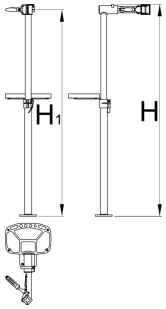

						
625013	985	1570	726	572	1700	38800

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)




Nastaviti višino stojala?
Za nastavev višine stojala sprostite zapenjalec (C) in nastavite želeno višino (D) stojala.



Nastaviti kot glave stojala in varno vpeti kolo? Za nastavev kota glave stojala sprostite zapenjalec (F) in nastavite želeno pozicijo (E) glave.

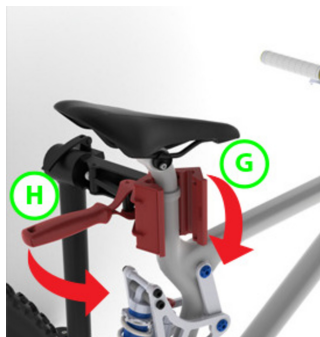

Nastavite odprto čeljust (G) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (H) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi.

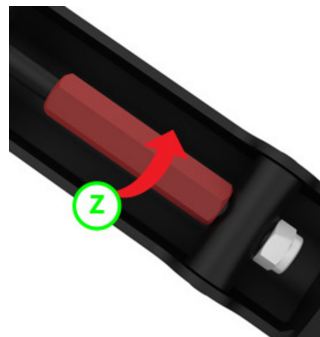

Za nastavev čeljusti, obrnite dolgi vijak (Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki.



Varno sprostiti kolo iz stojala? Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (I) za hitro sprostitev cevi iz čeljusti orodja.



Za montažo stojala brez plošče v tla ali strop, uporabite primerne vijake (P) in talne vložke, primerne za material tal/stropa, kot to prikazuje slika. Vijaki in vložki niso priloženi.

Rezervni deli



Obloga čeljusti za 1693.1, 2 kosa



Zapenjalec za 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP



Puša za servisna stojala za 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP, set 2 kosov