

# Стягаща глава с приставка за работна маса или стена.

1693.2-US



## Профили


---





## Параметри на продукта

- С възможност за монтиране на работна маса или стена.
- Предназначени за професионални и домашни работилници.

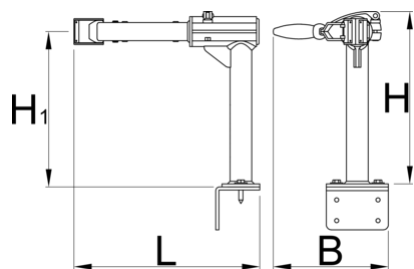
- Подходящ за тръби с диаметър min. Ø24 mm и max. Ø32 mm
- Лесно достъпен винт позволява контролиране на отварянето на челюстта и натиска при затварянето ѝ. Винта може да бъде завъртян на ръка без да е необходимо използването на инструмент.




	$D_{\downarrow}$	$D_{\uparrow}$	B	A	H	
625020	24	32	120	239	313	4600

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .


Употреба (снимки)

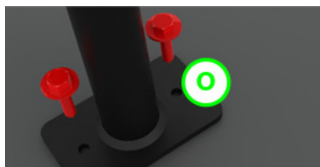

Да монтирате стойка върху дървен плот? За да монтирате стойката върху дървена маса, подгответе отворите с размер на свредлото 6 mm и използвайте приложените винтове (O), както е показано на снимката.

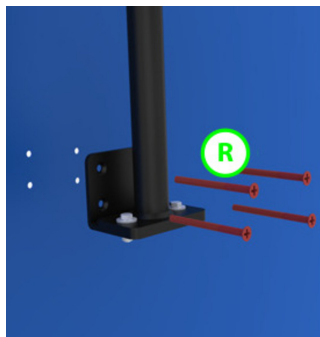

Монтиране на стойка на стена? За да монтирате стойката към стената, подгответе отворите с размер на свредлото 10 mm и използвайте приложените дюбели и винтове (R).

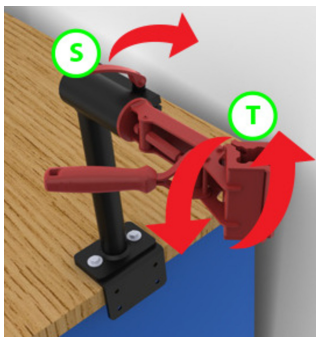

Да регулирате ъгъла на челюстта и да захванете велосипеда безопасно? За да регулирате ъгъла на челюстта на стойката за велосипед, освободете лоста (S) и регулирайте/завъртете (T).



Регулирайте отворената челюст (U) към колчето за седалка или тръбата на велосипеда. Завъртете дръжката (V), докато челюстта хване здраво тръбата.



Освобождаване на велосипеда от стойката? За да освободите, дръжте здраво рамката на велосипеда. Обърнете дръжката (Y), за да освободите бързо тръбата от челюстта.

## Резервни части



Сменяеми гумени капачки за скоба, кръгли, комплект 2 бр



Сменяеми гумени подложки за челюстите на арт. 1693.1.

## Свързани продукти



Челюсти с винт; за монтаж на стена или маса