

# Челюсти с винт; за монтаж на стена или маса

1693.2S-US



## Профили


---



## Параметри на продукта

- С възможност за монтиране на работна маса или стена.
- Предназначени за професионални и домашни работилници.


- Подходящ за тръби с диаметри от  $\varnothing 24$  mm до max.  $\varnothing 40$  mm.
- Лесно достъпен винт позволява контролиране на отварянето на челюстта и натиска при затварянето ѝ. Винта може да бъде завъртян на ръка без да е необходимо използването на инструмент.

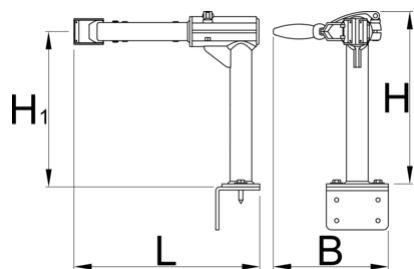


	$D \downarrow$	$D \uparrow$	B	A	H	
625021	24	38	120	239	313	4200

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .


Употреба (снимки)

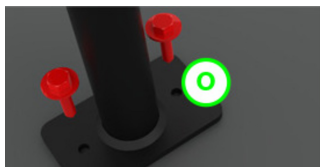

Да монтирате стойка върху дървен плот? За да монтирате стойката върху дървена маса, подгответе отворите с размер на свредлото 6 mm и използвайте приложените винтове (O), както е показано на снимката.

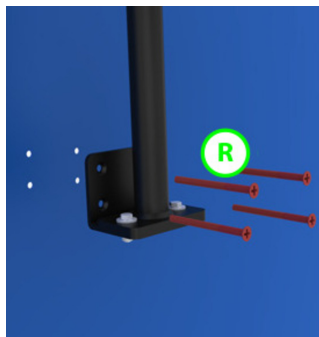


Монтиране на стойка на стена? За да монтирате стойката към стената, подгответе отворите с размер на свредлото 10 mm и използвайте прикрепените дюбели и винтове (R).

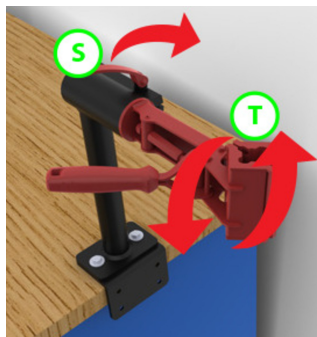

Да регулирате ъгъла на челюстта и да захванете велосипеда безопасно? За да регулирате ъгъла на челюстта на стойката за велосипед, освободете лоста (S) и регулирайте/завъртете (T).



Регулирайте отворената челюст (U) към колчето за седалка или тръбата на велосипеда. Завъртете дръжката (V), докато челюстта хване здраво тръбата.

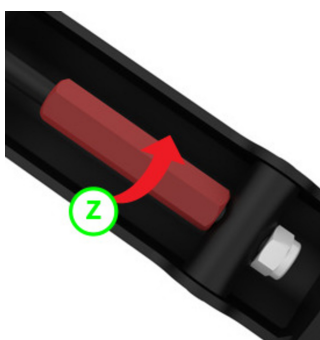

За да регулирате отварянето на челюстта, завъртете дългия винт (Z) с ръка в желаната посока.



Освобождаване на велосипеда от стойката? За да освободите, дръжте здраво рамката на велосипеда. Обърнете дръжката (Y), за да освободите бързо тръбата от челюстта.

## Резервни части



Сменяеми гумени капачки за скоба, кръгли, комплект 2 бр

## Свързани продукти



Стягаща глава с приставка за работна маса или стена.