

Elektronický momentový klíč

266



Profiles



Product features




- upozornenie na cieľový moment: bzučák + 12 LED diód
- operačný mód: obmedzenie točivého momentu / sledovanie točivého momentu
- jednotky merania: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- typ hlavy: výmenná hlava
- počet zubov: 52
- batérie: AA × 2 ks (není súčasťou balenia)
- životnosť batérie (nepretržitá prevádzka): 110 hodín.
- životnosť batérie (pohotovostný režim): 1 rok

- veľkosť dátovej pamäti: 250 meraní
- 9 prednastavení točivého momentu
- prevádzková teplota: -10°C ~ 60°C
- skladovacia teplota: -20°C ~ 70°C
- vlhkosť: až 90% bez kondenzácie
- skúška pádu: 1 m
- vibračný test: 10G
- certifikát elektromagnetickej kompatibility
- presnosť CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- Pripojenie k počítaču
- Stiahnite si program na prenos údajov
(https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Záruka

- záruka: 10 000 cyklov / jeden rok




					
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)

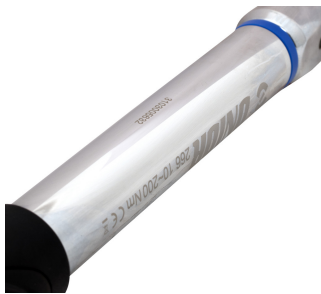

Accessories



Ratchetová vložka pre 266



Nastaviteľný nástroj na vloženie kľúča pre 266



Otvorte nástroj na vloženie krúžku pre 266

Safety tips



- Technickú údržbu môže vykonávať len oprávnená osoba v certifikovanom servisnom stredisku.
- Nástroj by mal vždy opravovať a kalibrovať certifikovaný servisný technik.
- Nástroj by sa mal používať iba na presné utiahnutie, ako je uvedené v návode na použitie.
- Pozrite si návod na obsluhu, ako správne čítať stupnicu hodnôt na náradí.
- Po zaznení spätnej väzby od nástroja prestaňte ťahať.
- Používajte iba hlavice s rovnakým štvorcovým pohonom.
- Po použití a pred uložením vždy vráťte hodnotu na stupnici späť na 0.



Safety (pictures)

