

# Покажувач на изабеност на ланец

1658/2P



## Profiles




## Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- завршна површина: хромиран според EN 12540
- Алат за контрола на HG и IG ланци

## Како да се користи алатот?

- Покажувачот се користи да одреди состојба на задните запчаници. Може да се користи за проверка на 12-21 запчаник. Процедура: Ланецот се става на запчаниците и алатот се поставува со својот округол завршеток меѓу двата запци на горниот запчаник. Последната врска на ланецот се отстранува од запчаникот и се користи сила од 100 Н или 10 кг на алатот во правец на ротирање на запчаникот. Сега се придвижува последната врска на ланецот во насока на запчаникот. Ако прескокнува лесно кон забето на запчаникот тогаш е во добра состојба и ќе функционира без пречки дури и со нов ланец. Како и да е, ако последната врска на ланецот се заглави на врвот на соседниот заб или ако треба со сила да го прескокне забето, запчаникот е изабен и би требало да се замени. Во случај ланецот да отпаѓа од забето кога се делува со сила, запчаникот е тешко оштетен и заменувањето е неопходно.

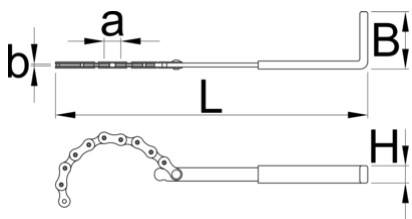

629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

