

Индикатор износа звёздочек

1658/2P



Профили




Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- для звёздочек серий HG и IG

Как использовать приспособление:

- Индикатор износа применяется для определения состояния задних звёздочек. Его можно использовать для проверки звёздочек, число зубьев которых лежит в диапазоне от 12 до 21. Использование: Цепь надевается на шестерню, и инструмент помещается своим круглым концом между двумя зубьями на верхней стороне шестерни. Последнее звено цепи отводится от шестерни, и к инструменту прикладывается усилие величиной 100 Н или 10 кг в направлении вращения шестерни. Затем последнее звено цепи перемещается в направлении к шестерне. Если оно легко проходит на зуб, то считается, что шестерня находится в хорошем состоянии и может безаварийно работать даже с новой цепью. Однако в том случае, если последнее звено цепи застревает на конце соседнего зуба или если требуется усилие для того, чтобы оно прошло зуб, то звездочка считается изношенной, и ее нужно заменить. В том случае, если цепь спадает с зуба при приложении усилия, то звездочка считается сильно изношенной, и ее замена должна была быть произведена уже давно.

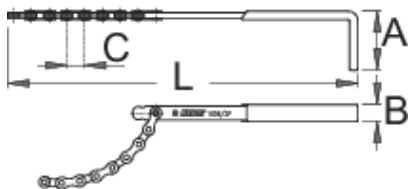

	L	B	A	C	C''	
--	---	---	---	---	-----	--

629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

