

Kontrolnik obrabljenosti verižnika

1658/2P



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom
- Za verižnike HG in IG

Kako uporabiti orodje:

- Kontrolnik verižnika je namenjen kontroli obrabljenosti zadnjega verižnika. Kontroliramo lahko verižnike s številom zob med 12 in 21. Postopek: verigo položimo na verižnik in vzvod vstavimo z zaokroženim koncem med dva zoba na vrhnjem delu verižnika. Zadnji člen verige odmaknemo stran od verižnika, na vzvod pa pritisnemo s silo 100 N oz. 10 kg v smeri vrtenja verižnika. Nato zadnji člen verige pomaknemo proti verižniku. Če se ta prosto uleže na verižnik, je ta še uporaben in bo tudi z novo verigo deloval brezhibno. Če pa se zadnji člen verige zatika za vrh sosednjega zoba ali pa je potrebno uporabiti silo, da se člen lepo usede na verižnik, potem je ta obrabljen in ga je potrebno nadomestiti z novim. V primeru, da veriga ob obremenitvi zdrsne z verižnika, je ta močno obrabljen in je menjava obvezna.

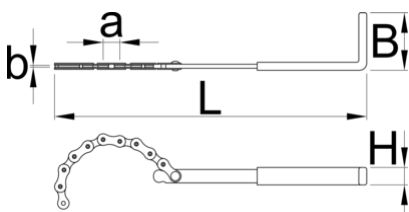



L

B

A

C

C''



629230

270

13

43

2,18

11/128''

77

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

