

Mobilni kontrolni voziček s steno in vrati

994WD



Profili




Atributi izdelka

Mobilen, prilagodljiv, varen in stabilen voziček s perforirano steno in vrati poskrbi, da med delom ne boste imeli nepotrebnih transportnih poti. Omogoča urejenost delovnega mesta, odlično dostopnost do virov,

osnovnih sredstev in dokumentacije. Perforirana stena omogoča namestitvev dodatnih elementov za shranjevanje in preglednost delovnega mesta. Mobilni kontrolni voziček odlikuje prenosna delovna površina, za varovanje predmetov pa je poskrbljeno s sistemom zaklepanja in vrati. Uporaben je v delavnicah, proizvodnji in povsod v sklopu vitke proizvodnje (LMS).

- material: Premium Plus pločevina
- delovna površina s prenosno trpežno ploščo z zaponko, dimenzije ležeči A3
- dvignjen rob za preprečitev zdrsa plošče
- odlagalno stojalo za mobilni telefon
- odprtine za pisala
- poglobljena odlagalna površina za pripomočke
- 2 predala D 563 x Š 365 x V 70mm
- predale je možno predelati s pregradami 940ES3A ali 940ES3
- 2 odlagalni površini v spodnjem delu vozička
- ergonomičen ročaj
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 770 x Š 460 x V 1669 mm
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 770 x Š 460 x V 1252 mm
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- perforirana plošča za obešanje orodja s standardno Uniorjevo perforacijo
- vrata sključavnico in pregibnim ključem

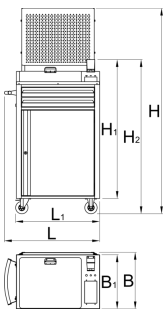

	L	L1	B	B1	H	H1	H2	
628372	770	673	460.5	440	1669	1125	1252	50000

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Rezervni deli



Ključavnica s ključema



Vodilo kroglično, 1 par



Garnitura koles

Varna uporaba



- Preden premaknete voziček z orodjem v novo delovno območje, zaklenite vse predale.
- Ko premikate omarico na svoje delovno območje, nastavite zavore na zaskočnih kolesih.
- Pazljivo ravnajte z vozičkom, zabojem za orodje ali škatlo z orodjem.
- Vedno upoštevajte predpisano največjo nosilnost posameznih predalov in vozička kot celote.
- V spodnje predale vedno položite težje predmete
- Vedno zaprite predale, kadar jih ne uporabljate.
- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca glede sestavljanja in popravila vašega orodja.



- Ne odpirajte dveh ali več predalov hkrati, obstaja velika verjetnost, da se prevrnejo.
- Ne mečite orodja v predal, orodje vedno položite noter.
- Odprtega predala ne uporabljajte kot delovno površino.
- Lakirane površine ne čistite s čistilom na bazi topil.
- Ne vlecite vozička z orodjem, saj ne boste mogli videti, kam ste namenjeni. Potiskajte jo pred sabo, da boste videli, kam greste.
- Vozička z orodje naložite s preveč predalniki ali zaboji za orodje; lahko se prevrne ob najbolj nepričakovanem času.
- Vozička z orodji ne premikajte, če so na vrhu ohlapna orodja ali deli.
- Vozička z orodjem ne premikajte prehitro; luknja v tleh ali morebitna strojna oprema na tleh lahko povzroči nesrečo.
- Ne preobremenjujte predalov; če nimate prostora za vsa orodja, potrebujete večji voziček za orodje.
- Ne odpirajte preveč naloženih predalov hkrati; zaprite vsak predal, preden odprete drugega. Močno naloženi odprti predali so nevarni za prevrnitev.