Εργαλείο για κοπή, πρεσάρισμα και δέσιμο αλυσίδας

3200/2BI



Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009
- εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
- Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Χρήση

- για αλυσίδες DID με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532

- για αλυσίδες Regina με διαβάθμιση 520, 525, 530
- για αλυσίδες RK με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532
- συμβατό με τις περισσότερες αλυσίδες κίνησης για μοτοσυκλέτες

Αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας:

- ένα συμπαγές σετ για αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας χωρίς τρόχισμα του πείρου
- Επιλέξτε τον κατάλληλο πείρο (Φ3, Φ3,5 ή Φ5mm) και ποτήρι (Φ4, Φ5 ή Φ6mm), ανάλογα με τη διάμετρο του πείρου της αλυσίδας
- εισάγετε τον πείρο στο εργαλείο, τοποθετείστε το εργαλείο στον σύνδεσμο της αλυσίδας και περιστρέψτε το εργαλείο μέχρι ο πείρος της αλυσίδας να πέσει έξω

Συναρμολόγηση της αλυσίδας:

- συναρμολογίστε την αλυσίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Επιλέξτε το κατάλληλο σετ από αντάπτορες πίεσης, ανάλογα με το μέγεθος των πλακών (πλάτος οδηγών από 13,5mm ως 16mm)
- Τοποθετείστε το σετ στο εργαλείο. Βάλτε το εργαλείο στον σύνδεσμο της αλυσίδας και πιέστε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας τη λαβή του πριτσιναδόρου, μέχρι οι πλάκες και η αλυσίδα να είναι σφιχτά συνδεδεμένες
- Αφού ο σύνδεσμος και οι πλάκες ευθυγραμμιστούν επιτυχώς, εισάγετε τον πείρο
- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τύπους πείρων (A,B και C)
- Τοποθετήστε το σετ πριτσιναδόρου στο εργαλείο και στρέψτε τη λαβή ώστε να παραμορφωθεί η κεφαλή του πείρου και η διάμετρος να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 5,8mm, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή της αλυσίδας

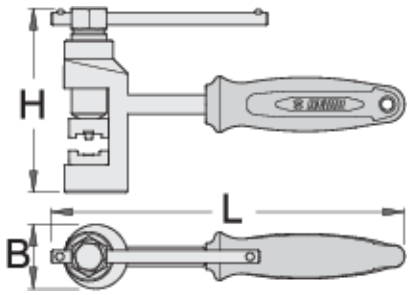

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)

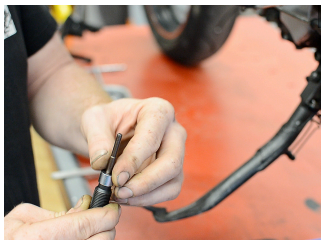




Ανταλλακτικά



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins

Disassembling pin



Disassembling pin

Disassembling pin