Kit complet pour Campagnolo Power et Ultra Torque, également pour Fulcrum Ultra Torque

1626A

Profils

623207	820

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

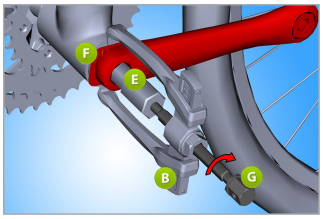

Pour enlever la manivelle en aluminium Campagnolo® Ultra Torque, insérer d'abord fermement la fine plaque protectrice (F) entre la manivelle et la cuvette du jeu de pédalier. Ensuite, insérer la rallonge d'arbre (E) dans le jeu de pédalier et à l'aide de l'extracteur universel (B), enlever la manivelle en faisant tourner l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé ou d'un cliquet 19 mm.

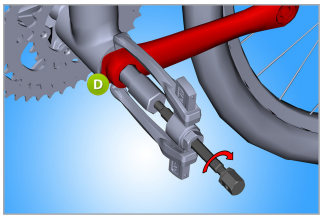

Pour enlever la manivelle en carbone Campagnolo® Power Torque, on procède comme pour la manivelle en aluminium, sauf qu'il faut utiliser un protecteur en plastique plus épais (D).

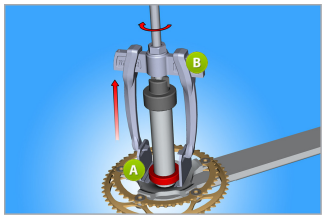

Pour enlever les roulements de la manivelle, utiliser l'extracteur universel (B) en conjonction avec la rallonge correspondante (A).

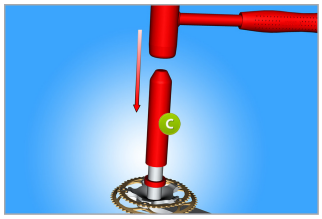

Pour installer le roulement de la manivelle, on utilise l'outil pour installation de roulements (C) et un marteau.

Pièces de rechange

Plaque pour l'enlèvement de manivelle en aluminium Campagnolo 1626A

Plaque pour l'enlèvement de manivelle de carbone Campagnolo 1626A

Embout pour enlèvement de manivelle Campagnolo pour 1626/2

Extension pour enlèvement de roulement pour 1626/2

Outil d'installation de roulement Campagnolo

Broche pour 1626/2

Plaque pour broche 1626/2