Регулиращ винт за 1693.1 и 1693.1S

1693.12



Профили

Параметри на продукта

- Смяната на пружината с винта позволява да модифицираме отварянето на челюстта,както и натиска при затворени челюсти.Винта се завива на ръка без инструмент.

623205	134

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

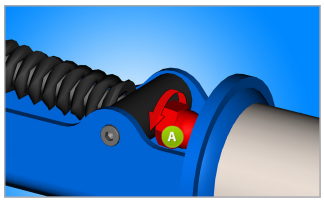

С помощта на ключ развийте гайката M8(A) от ръчката.ВНИМАНИЕ докато развивате:Пружината е под напрежение и може да отхвръкне.

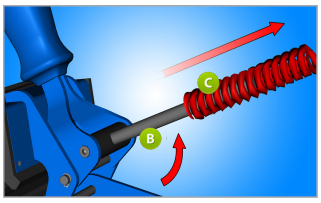

Натиснете ръкохватката към челюстта и издърпайте ръчката (B) от направляващия лост, след това извадете пружината (C).

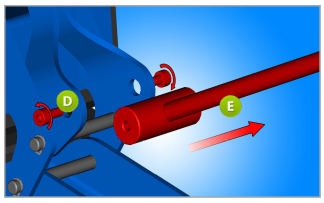

Развийте винтовете M4 (D) от дръжката и отстранете ръкохватката(E),която няма да се изисква за система с винт.

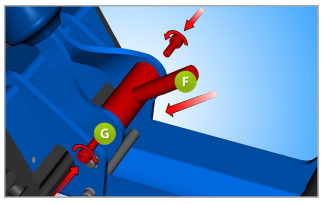

Поставете нова ръкохватка(по-къса)(F) между металните части на дръжката и затегнете към нея с двата винта M4 (G).

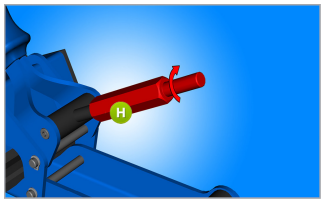

Завийте нова настройваща гайкаM8(H) на половината на лоста на ръкохватката.

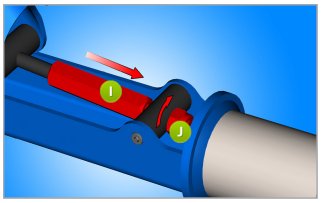

Натиснете гайката за настройка M8(I) чрез направляващия лост и с помощта на ключ13 поставете нова гайка M8.Междувременно задържайте с друг ключ 13 гайката M8 (J).Завийте гайката така,че да има малко хлабина между нея и направляващия лост,така че да е възможно завиване и развиване на гайката.