# Akcesoria do obrotowych szczęk 1693.1 i 1693.1S.

1693.12



## Profile

## Cechy produktu

- Wymiana sprężyny ze śrubą umożliwia korektę rozwarcia szczęk i siły uchwytu. Śruba może być obracana ręką bez użycia kluczy.

| | |
|---|---|
| 623205 | 134 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

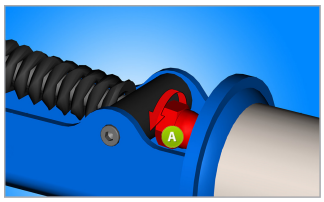


Przy użyciu klucza odkręć nakrętkę M8 (A) z dźwigni. UWAGA w trakcie odkręcania : sprężyna jest ściśnięta i może wyskoczyć.

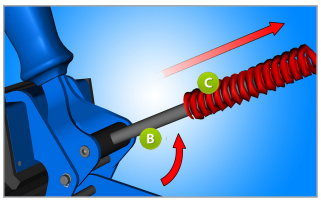


Dociśnij uchwyt do szczęki i wyciągnij dźwignię (B) z dźwigni głównej, zdemontuj sprężynę (C).

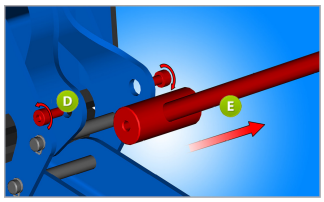


Odkręć śruby M4 (D) od uchwytu i usuń dźwignię (E) która nie jest wymagana w systemie ze śrubą.

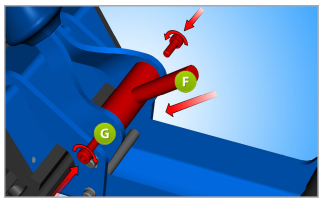


Wstaw nową, krótszą dźwignię (F), pomiędzy metalową część uchwytu i zamocuj do niego przy pomocy dwóch śrub M4 (G).

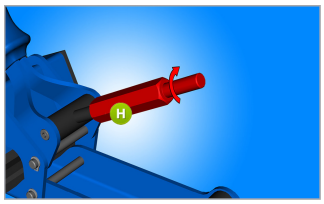


Dokręć nową nakrętkę ustalającą M8 (H) do połowy wysokości dźwigni.

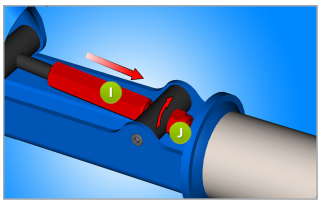


Wypchnij nakrętkę ustalającą M8 (I) z dźwigni i przy pomocy klucza 13 osadź nową, sześciokątną M8. Przytrzymując ją kluczem 13. Dokręć nakrętkę M8 do momentu osiągnięcia małej luki między nakrętką a dźwignią, co umożliwi dokręcanie lub odkręcanie.