Szigetelt Phillips (PH) csavarhúzó VDE TBI markolattal

613VDETBI



Profilok


1000V IEC 60900 + Premium Hard

Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők

- szár: Premium Hard króm-vanádium acél, teljes anyagában nemesített
- hegy feketített
- markolat: ergonomikus kialakítású
- háromkomponensű műanyag markolat
- függeszthető
- ISO 87564-1, 2 és EN IEC 60900 szabványok szerint




	+	C	L	
616443	PH0	60	145	34


	+	C	L	
616444	PH1	80	180	60
616445	PH2	100	210	94
616446	PH3	150	270	104
616447	PH4	200	320	230

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)

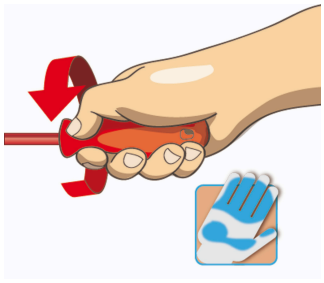


Nagyobb érintkezési felület a kézzel a nagyobb nyomaték érdekében.

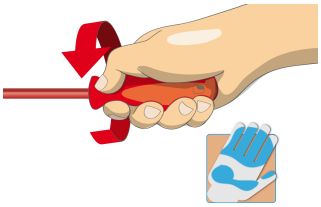

Ergonómiailag tervezett markolat = a kéz védelme

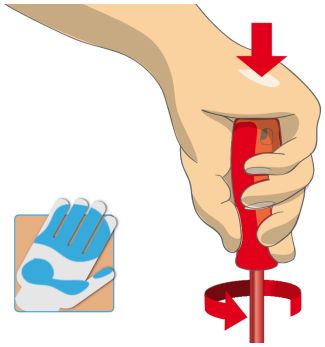

Nagyobb érintkező felület a kézzel = nagyobb nyomaték

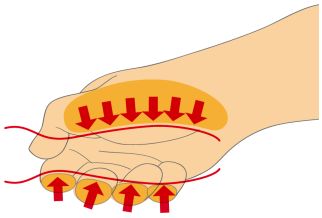

Safety tips

- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle

- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.

of steel into the operator's arm or even towards his eyes.

Frequently asked questions

A szigetelt (VDE) szerszámok egyéni védőeszköznek (PPE) minősülnek?
Az uniós előírások szerint a VDE szerszámok nem minősülnek egyéni védőeszköznek.

A sorozatgyártás során csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik a VDE szerszámokat?
Minden egyes szerszámon elvégzik a 10 kV-os nagyfeszültségű vizsgálatot. A többi vizsgálatot az EN60900 szabvány előírásai szerint végzik.