Feuille de données
uniortools.com

Tournevis isolé VDE 1000V TBI pour vis à empreinte TORX

621VDETBI



Profils

1000V IEC 60900 · Premium Hard

Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit

- Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard
- Extrémité brunie
- poignée ergonomique TBI
- Manche tri-matières
- Trou pour suspension sur crochet
- Conçu selon la Norme DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

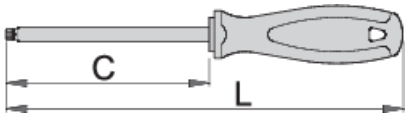

		C	L	
616454	TX 10	60	140	35

		C	L	
616455	TX 15	80	180	37
616456	TX 20	80	180	43
616457	TX 25	80	180	63
616458	TX 27	100	210	76
616459	TX 30	100	210	98

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

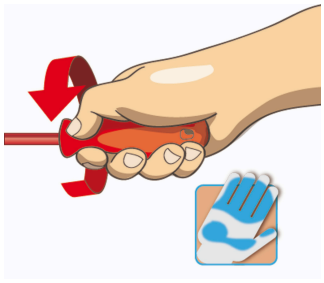

Surface de contact maximale pour une meilleure puissance de couple.

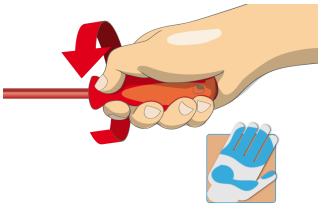

Ergonomic handle design = protecting your hand

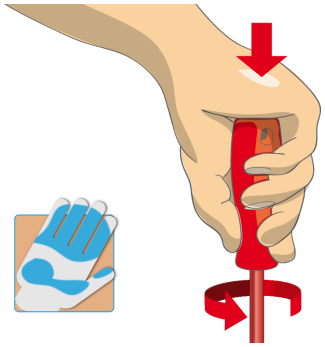

Large hand contact area = more torque power

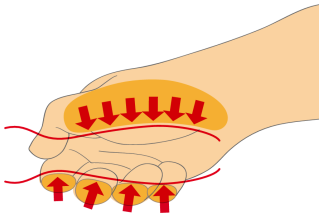

Safety tips

- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle

- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.
- Don't use tools that shows sign of wear and have the second layer of plastic visible.

of steel into the operator's arm or even towards his eyes.

● VDE tools that have several parts, have to be assembled correctly before use.

● When working with VDE tools avoid contact with water.

Frequently asked questions

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?
Selon la règlementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?
Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.