

2210A

EN

Timing pulley puller

D

Zeitgerechter Abzieher

IT

Estrattore per la messa in fase della puleggia

RU

Приспособление для регулировки зажигания

CZ

Stahovák rozvodového kola

RO

Extractor fulie distributie

SK

Sťahovák remenice


SLO

Snemalec jermenic




 **UNIOR**[®]


USAGE INSTRUCTIONS...

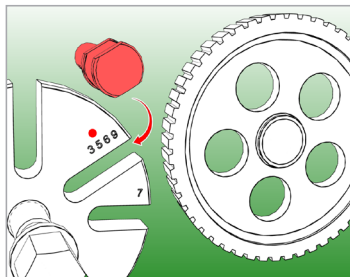


Insert the puller legs (3x) into the slots of the pulley regarding the number of pulley slots. For example: if the pulley has 5 openings, insert the puller legs (3x) into all slots with number sign 5 • Führen Sie die Abzieharme (3x) in die Nuten abhängig von Nummern von Nuten an den Zahnrad. Zum Beispiel: wenn Sie den Zahnrad mit 5 Öffnungen haben, führen Sie die Abzieharme (3x) in alle Nuten mit Nummer Zeichen 5 • **Inserire le gambe dell'estrattore (3x) nelle scanalature della puleggia col numero corrispondente. Per esempio: se la puleggia ha 5 aperture, inserire le gambe dell'estrattore (3x) in tutte le scanalature contrassegnate dal numero 5** • Вставьте ножи съёмника в пазы диска в соответствии с цифровой маркировкой пазов. Например: для шкива с пятью отверстиями вставьте все три ножи съёмника в пазы, помеченные цифрой 5 • **Introduceti corpul bolturilor (3x) pe canalele extractorului tinand cont de numarul deschiderilor de pe roata dintata. De exemplu: daca roata dintata are 5 deschideri, introduceti corpul bolturilor (3x) in toate canalele cu numarul 5 marcat** • Vložte ramena stahoväka (3x) do drážok remenice, podľa počtu drážok remenice. Napr. Ak má remenica 5 otvorov, vložte ramena stahoväka do všetkých otvorov remenice s číslom 5 • **Vstavite noge smenalca (3x) v otore smenalca glede na število otvorov jermenice. Primer: Če ima jermenica 5 lukenj, vstavimo noge smenalca (3x) v vse otore z številčno oznako 5**

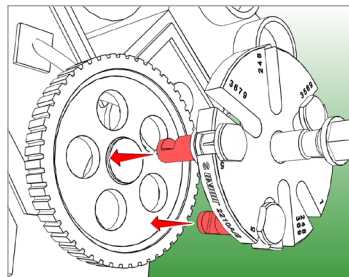

Insert puller legs into openings of pulley • Führen Sie die Abzieharme in die Öffnungen des Zahnrades • **Inserire i lati dell'estrattore nelle aperture della puleggia** • Вставьте лапы приспособления в отверстие шкива • **Introduceti bratele extractorului in deschiderile de extras** • Vložte nohy stahoväka do otvorov remenice • **Vstavite noge smenalca v odprtine jermenice**

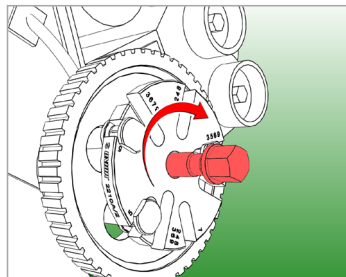


Turn spindle clockwise until pulley comes off • Drehen Sie die Spindel im Uhrzeigersinn bis sich das Zahnrad dreht • **Ruotare l'alberino in direzione oraria finché la puleggia fuoriesce** • Вращайте приспособление по часовой стрелке до момента правильного выставления зажигания • **Rotiti surubul in sensul acelor de ceasornic pana se realizeaza extragerea** • Otáčajte vretenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica nepovolí • **Privijajte vreteno smenalca, dokler ne snameš jermenice**

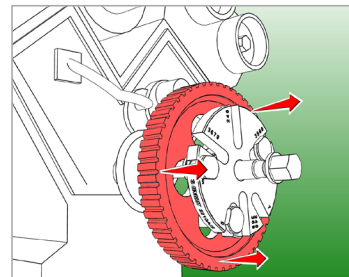


When finished working, remove pulley • Nach der Arbeit den Abzieher wieder entfernen • **A lavoro terminato, rimuovere l'estrattore** • По окончании работ снимите приспособление • **Cand terminati operatia demontati extractorul** • Po skončení práce vytiahnite stahoväk • **Po končanem delu smenalec odstranite iz jermenice**



RIGHT

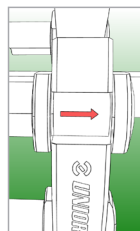

WRONG

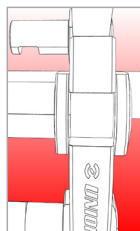

CAN ALSO BE USED ...

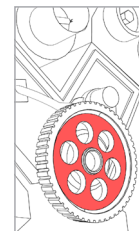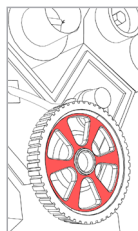

UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 Zreče
SLOVENIJA

tel.: +386 (0) 3 757 81 00
fax: +386 (0) 3 576 26 43
email: sales@unior.si

www.uniortools.com

UNIOR