

Gereedschap om de spanning van de tandriem te controleren

3201/2



Profielen




Product attributen

- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- afwerking oppervlak: verchromd volgens EN12540-norm

Gebruik:

- om de spanning van de riemaandrijving te controleren
- Monteer het controlegereedschap op de riem. Druk met de hand de riem op de gemarkeerde plaats op de motor, zodat de riem een buiging-kromming heeft conform een drukkracht van 45N en de instructies van de producent.
- gebruik volgens de onderhoudsinstructies

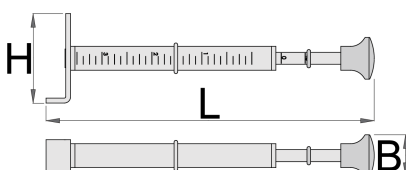

A

C

L





620286

A

21

C

40,5

L

164



100

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.