

Съёмник зубчатого шкива

2210/2



Профили








Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт чернёный
- для удаления приводных шкивов с 3, 6, 9 торцевыми канавками
- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения. Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.




	В	D	Н	•
620226	100	48 - 82	135	1085

^{*} Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.


Использование (картинки)

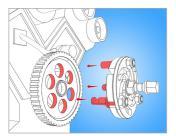


Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.

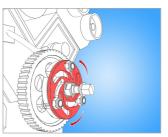


Поверните установочную пластину для смещения лапок съёмника, чтобы они надёжно захватили шкив.

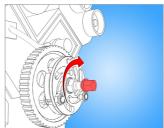

Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.

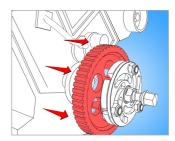

После завершения работы удалите съёмник.

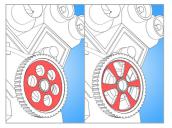

Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.



Фото (картинки)









Безопасность (картинки)

