


# Шлосерско менгеме Quick IRONGATOR

721/6

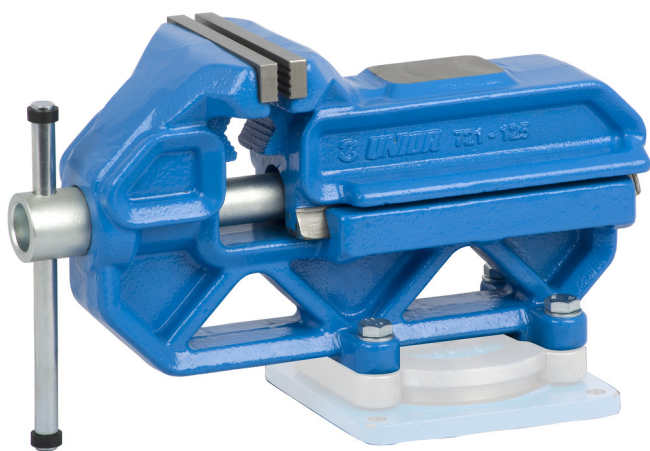


## Профили

---



## Параметри на продукта

- корпус от лят сив чугун
- ковани челюсти от инструментална въглеродна стомана, закалени
- боядисан корпус, челюсти обработени срещу корозия, останалите части поцинковани
- шпиндел защитен от повреди
- uniPRO водачи осигуряват прецизно преместване на движещите се части
- менгемето може да се комбинира с въртяща се основа

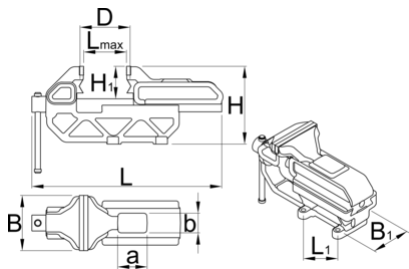

Barcode	B	L↑	L	D	H1	a	b	H	L1	B1	Weight
621564	80	100	215	11 - 35	46	42	28	113	70.4	48	3500
621481	125	160	336	17 - 62	73	66	44	176	110	75	14400
621567	150	190	400	20 - 66	88	80	53	211	132	90	24200
621570	200	220	461	24 - 80	103	93	62	265	154	105	37800

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Акcesoари



Въртяща се основа за арт. 721/6 и 721Q/6



Резервни алуминиеви челюсти за арт. 721/6 и 721Q/6

## Резервни части



Резервни челюсти за арт. 721/6 и 721Q/6



Резервни алуминиеви челюсти за арт. 721/6 и 721Q/6

## Съвети за безопасност



- Избягвайте затягане със силен натиск върху ъгъла на челюстите на менгемета, тъй като това може да отчупи ъгъла на челюстта.
- Подменете огънатата ръчка при първа възможност.
- Използвайте болтове във всички отвори в основата на менгемето.
- Използвайте фиксиращи шайби под гайките.
- Когато сте захванали детайл в менгемето, режете възможно най-близо до челюстите, за да избегнете вибрации. Внимавайте да не режете върху челюстите.
- Когато затягате много дълъг елемент, поддържайте далечния му край, вместо да се опитвате да упражните допълнителен натиск в менгемето.
- Редовно смазвайте леко всички движещи се части.
- Ако частта с резба на менгемето е оголена, пазете я чиста от стърготини и замърсявания.
- Изхвърлете всяко менгеме, което показва някакви пукнатини или счупвания.
- Винаги използвайте достатъчно голямо менгеме, така че да държите детайла без напрежение.



- Не използвайте челюстите на менгеме като наковалня.
- Никога не използвайте удължител на дръжка за допълнително затягане.
- Никога не удряйте по дръжката, за да стегнете извън натиска на ръката.
- Никога не опитвайте да поправите менгемето чрез заваряване или запояване.
- Не се опитвайте да огънете здрав прът в леко менгеме.