

Стенда за центровка на капли, за професионална употреба

1689



Профили



Параметри на продукта

Преработихме много от функциите му. Основата е направена по-здрава за подобрена прецизност и също така добавихме конусовидни универсални магнитни адаптери за оси, които могат да се съхраняват навсякъде в основата. Раменете са направени по-дълги, за да поемат по-добре колелата 29+, а шублерите са съответно разширени. Резбите, пружините и лагерите бяха ревизирани, което доведе до по-плавна работа плюс по-рядко калибриране. В допълнение, ние включваме бели

стикери с висок гланц, които можете да поставите върху основата и рамото на дебеломера, за да подобрите фоновия контраст, което го прави по-лесен за използване от всякога .

Ето пълен списък на подобренията.


- По-здрава основа за подобрена прецизност
- По-дълги и подобрени изправени рамена за по-голям клиренс на колела 29+ и истинска прецизност
- По-широки шублери за увеличен просвет на колела 29+
- Побира по-широки оси, работи с проходни оси с ширина до 197 mm (включително използването на адаптери). Макс. отвор на рамото 230 mm (без използването на адаптери).
- Новите лагери на оста за регулиране на изправеното рамо са с пружинно натоварване за подобрена прецизност и намалена честота на калибриране
- Подобрени върхове на дебеломера за по-лесно радиално регулиране
- Преработени резби и пружини за по-плавна работа
- в долната част 8 mm отвори за монтаж на маса , 268 mm междуцентрово разстояние
- Елегантен дизайн, изцяло черен
- Предлага се с конични магнитни проходни адаптери за оси – един размер за всички (12, 15 и 20). Адаптерите вече са магнитни и могат да се закрепят навсякъде върху основата. Разполага с болт за по-трайна фиксация на изправените рамена.
- Включва бели стикери с висок гланц, покриващи основата и рамото на дебеломера, за подобрен контраст на фона (стикерите не са поставени предварително)

Съвместимост :

- Поема джанти от 16 до 29+ инча с или без гума.
- Поддържа твърди, бързо освобождаващи се и проходни главини на ос
- Главините на проходните оси се поддържат с помощта на адаптерите (включени в стенда за центровка)
- Една двойка адаптери за проходни оси поддържа всички размери оси

Стандартни функции (същите както преди):

- Геометрията на челюстите позволява едновременен контрол и на аксиалната центровка на каплите.
- Челюстите са с накрайници с пластмасово покритие, за да се предотврати изпускане на белега на колелото.
- В изправено положение, краката могат да се регулират чрез завъртане на регулиращият болт, така че да съвпаднат с ширината на оста.
- При смяна на капли, пружината, притискаща вертикалните стойки, може лесно и бързо да се върне в изходно положение, за поставяне на новата капла. Това позволява по-бърза регулация на няколко капли със едни и същи размер.

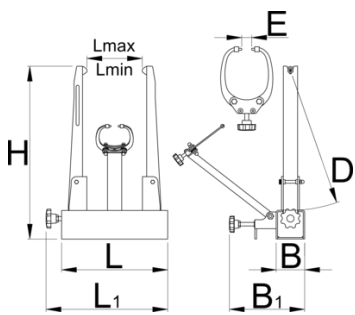

629297

390

40

40

226

485



298

342

7165

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

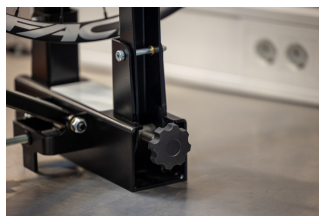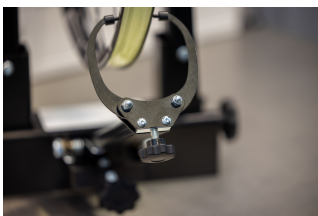

Акcesoари



Контролни челюсти за арт. 1689



Контролни челюсти за спирачни дискове за арт. 1689



Адаптер за капли



Адаптер за стенд за центровка на Cannondale Lefty®



Дървена основа за 1689

Резервни части



Резервен връх за челюстите на арт.1689



Ръкохватка за 1689