

Izvlakač ležajeva s unutrašnjim prihvatom

689/5BI



Profili



Atributi proizvoda

- materijal: poseban alatni čelik
- kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomska, robusna, dvokomponentna drška


Prednosti:

- garnitura uključuje 6 krakova za unutrašnje ležajeve dimenzija 7-9, 10-12, 12-15, 17-22, 22-28, 30-36

Upotreba:

- koristi se za demontažu različitih tipova ležajeva sa prihvatom s unutrašnje strane


- ležaj se izbija pomoću utega od 1 kg




	D1	D2↓	D2↑	L↓	L↑	
622587	52	6,5	36	495	555	3300

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.


Upotreba (pictures)

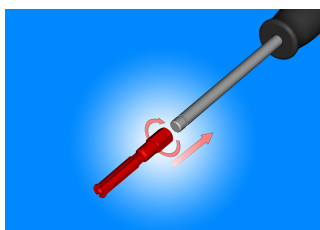


Prije upotrebe potrebno je postaviti izvlakač odgovarajuće dimenzije na trn s ručicom

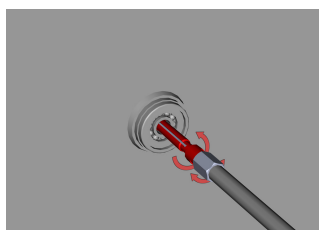

Prvo postavite izvlakač kroz otvor ležaja koji treba demontirati s kućišta. Zatim počnete zavijati trn, koji ima funkciju da otvori tijelo izvlakača tako da se prilagodi veličini otvora ležaja.

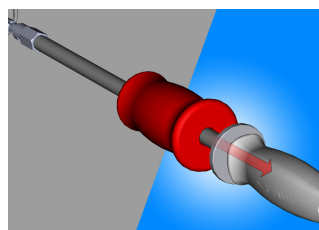

Pomoću čekića, jednakomjernih udarcima, počnete izbijati ležaj iz kućišta.

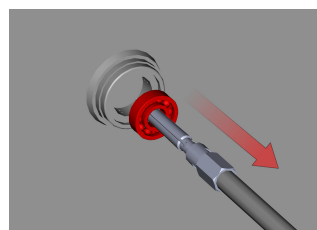

Poslije nekoliko udaraca, brzo i jednostavno se demontira ležaj iz kućišta bez oštećenja.

Rezervni dijelovi

ručica za art.689/2BI

Frequently asked questions

Koje informacije su važne za izvlakač 689/2BI (za izvlačenje ležajeva sa unutrašnjim prihvatom), kada biramo odgovarajući nastavak izvlakača?

The diameter of the inner bearing ring is important. Depending on the diameter, we select the appropriate arm for the puller.