

Izvlakač ležajeva s unutrašnjim prihvatom

689/5BI



Profilii



Atributi proizvoda

- materijal: Premium poseban alatni čelik
- Kovan, u cijelosti ojačan i zakaljen
- površinska obrada: pocićano prema ISO 2081:2018 (E)
- ergonomski, robustna, dvokomponentna drška


Prednosti:

- garnitura uključuje 6 krakova za unutrašnje ležajeve dimenzija 7-9,10-12, 12-15, 17-22, 22-28, 30-36

Upotreba

- koristi se za demontažu različitih tipova ležajeva sa prihvatom s unutrašnje strane


- ležaj se izbjija pomoću utega od 1 kg

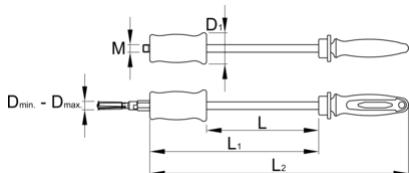


	D↓	D↑	D1	L	L1	L2	M	●
622587	6,5	36	50	180	271	415	M12	3300

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.


upotreba (pictures)

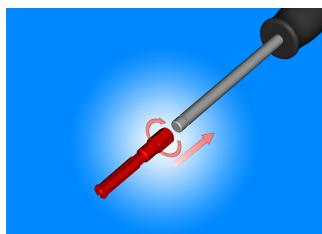


Prije upotrebe potrebno je postaviti izvlakač odgovarajuće dimenzije na trn s ručicom

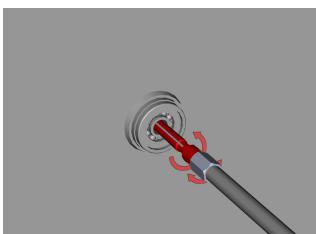

Prvo postavite izvlakač kroz otvor ležaja koji treba demontirati s kućišta. Zatim počnete zavijati trn, koji ima funkciju da otvoriti tijelo izvlakača tako da se prilagodi veličini otvora ležaja.

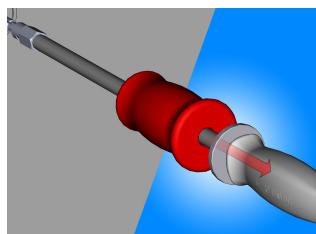

Pomoću čekića, jednakomjernim udarcima, počnete izbjijati ležaj iz kućišta.

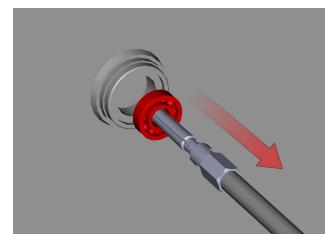

Poslije nekoliko udaraca, brzo i jednostavno se demontira ležaj iz kućišta bez oštećenja.

Rezervni djelovi



Related products



Izvlakač ležajeva s unutrašnjim prihvatom

Frequently asked questions

What information is important for the 689/2BI puller (for internal bearing extraction) when selecting the appropriate arm of the puller?

The diameter of the inner bearing ring is important. Depending on the diameter, we select the appropriate arm for the puller.