

Kurbelwerkzeugsatz für Power Torque + Racing Torque

1626A



Profile




623207




820


Verwendung (Bilder)

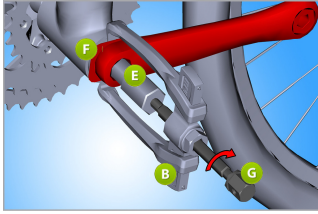


Zur Demontage von Campagnolo® Ultra Torque Aluminiumkurbeln verwenden Sie die dünne Schutzscheibe (F), die Sie zwischen die Kurbeln und die Tretlagerschale einsetzen. Setzen Sie nach der Demontage der Schraube die Metallverlängerung (E) in die Kurbel, diese entfernen Sie danach mit Hilfe eines universellen Abziehers durch Drehen der Spindel mithilfe eines Schlüssels Dim. 19 mm im Uhrzeigersinn.

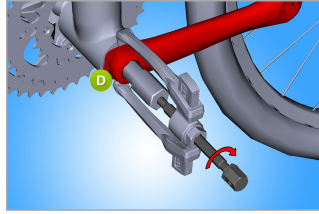

Zur Demontage von Campagnolo® Power Torque Karbonkurbel wird der Vorgang aus dem vorherigen Schritt mit der Aluminiumkurbel wiederholt, es wird hierbei nur eine dickere Schutzscheibe (D) verwendet.

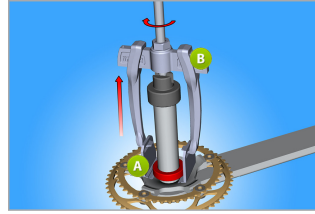

Zur Demontage des Lagers verwenden sie den universellen Abzieher (B) zusammen mit der Verlängerung (A).

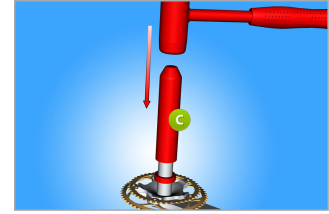

Zur Montage des Lagers verwenden sie das Montagewerkzeug (C) und einen Hammer.

Ersatzteile



Aufsatz zur Demontage von Campagnolo Aluminum Kurbel für 1626A



Aufsatz zur Demontage von Campagnolo Carbon Kurbel für 1626A



Kappe zur Entfernung der Kurbel für 1626/2



Verlängerung zur Entfernung des Lagers für 1626A



Das Installationswerkzeug für Campagnolo Lager



Spindel für 1626/2



Spindeleinsatz für 1626/2