

Set completo di utensili per guarniture Campagnolo e Fulcrum UltraTorque e PowerTorque

1626A



Profili




623207



820


* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

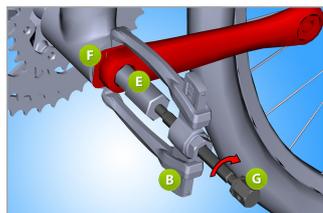


Per la rimozione della pedivella in alluminio Campagnolo ® Ultra Torque utilizzare la sottile piastra di protezione(F) che si trova tra la pedivella e la calotta.

Successivamente inserire il perno di estensione (E) nella pedivella e utilizzando un'estrattore universale (B), rimuovere la pedivella ruotando il perno (G) in senso orario con una chiave da 19 mm o cricchetto.

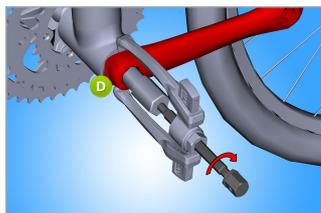

Per la rimozione della pedivella in carbonio Campagnolo ® Power Torque, ripetere i procedimenti per la rimozione della pedivella in alluminio, con la differenza che necessita l'utilizzo di una spessa protezione di plastica(D).

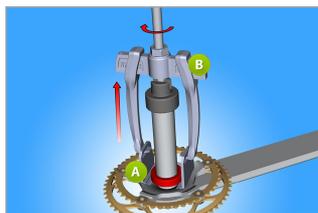

Per la rimozione del cuscinetto dalla pedivella, si utilizza l'estrattore universale (B) con la prolunga (A).



Per installare il cuscinetto sulla pedivella, si utilizza lo strumento di installazione pedivella (C) con un martello.

Parti di ricambio



Piastra per rimozione della manovella in alluminio Campagnolo 1626A



Piastra per rimozione della manovella in carbonio Campagnolo 1626A



Tappo per rimozione della manovella Campagnolo per 1626/2



Estensione rimozione cuscinetto per 1626A



Utensile installazione cuscinetto Campagnolo



Perno per 1626/2



Piastra per perno 1626/2