


# BB90 orta göbek sökme aleti

1625/2BB90



## Profiles

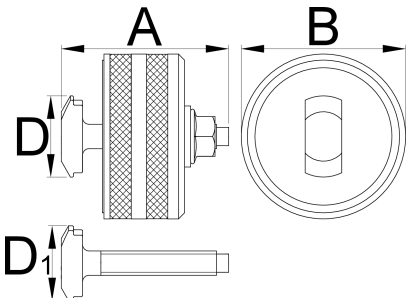



A

B

D

D1



623085

55

54

26,6



24,5

13

318

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Usage (pictures)

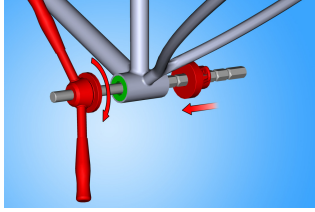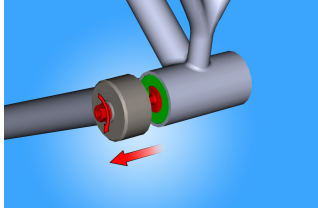

Rulman yatağını bisiklet kadrosundan çıkarmak için çektirme yatağı gövdeden tam olarak çıkarmazsa somunu takın. Adımları karşı tarafta da tekrarlayın.

Orta göbek yataklarını ve rulman yatağı presleme aletini (1680/4) gösterildiği gibi takın. Yatakların her zaman aynı hizada olduğundan emin olarak rulman yatağı pres kollarını çevirin. Her yatak, tamamen kadroya presle geçirilene kadar preslemeye devam edin.

## Spare parts



Plastic ring for 1625/2BB90



Guide head for 1625/2BB90