


BB90 orta göbek sökme aleti

1625/2BB90



Profiles

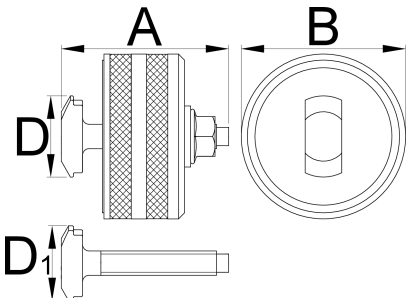



A

B

D

D1



623085

55

54

26,6



24,5

13

318

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

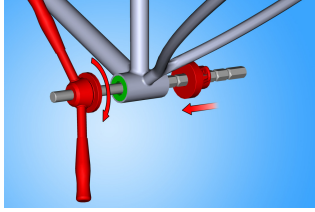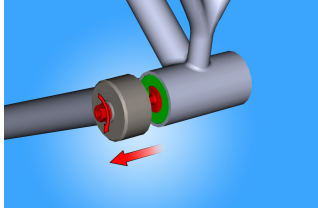

Rulman yatağını bisiklet kadrosundan çıkarmak için çekirme yatağı gövdeden tam olarak çıkarmazsa somunu takın. Adımları karşı tarafta da tekrarlayın.

Orta göbek yataklarını ve rulman yatağı presleme aletini (1680/4) gösterildiği gibi takın. Yatakların her zaman aynı hizada olduğundan emin olarak rulman yatağı pres kollarını çevirin. Her yatak, tamamen kadroya presle geçirilene kadar preslemeye devam edin.

Spare parts



Plastic ring for 1625/2BB90



Guide head for 1625/2BB90