

# Naprava za kontrolo centričnosti

1690/1



## Profili




## Atributi izdelka

- Material: konstrukcijsko jeklo, nerjaveče jeklo in plastična masa – koterm
- Natančno izdelano orodje omogoča enostavno kontroliranje obročnikov dimenzij od 16 do 29 palcev, s plaščem ali brez.

## Kako uporabiti orodje:

- Naprava za kontrolo centričnosti je pripomoček za kontrolo osne simetrije med pestom in obročem obročnika. Najprej nastavimo ustrezno razdaljo med drsnikoma glede na velikost obroča. Sredinsko naslonjalo naslonimo na os pesta, ogrodje z drsnikoma pa približamo obroču, da se drsnika dotakneta obroča. Naslonjalo nato z vijakom fiksiramo in kontroliramo drugo stran kolesa. Tako ugotovimo, ali je pesto centrično glede na obroč. Če kolo ni centrično, ga je potrebno centrirati.

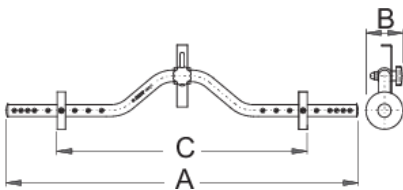

618486



320



660



667



70



850

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

