

# Stojalo s ploščo in glavo z nastavljivo matico

1693BS-US




Profili

---



Atributi izdelka

- Stojalo s fiksno ploščo je namenjeno kolesarskim delavnicam oz. vsakodnevni uporabi.
- Plošča ergonomskega videza ima nosilnost 30 kg, kar zadostuje tudi za servisiranje težjih koles.
- Primerna za cevi premera od Ø24 mm do Ø40 mm.
- Teža stojala je 36 kg.
- Zamenljive obloge čeljusti, art. 1693.11

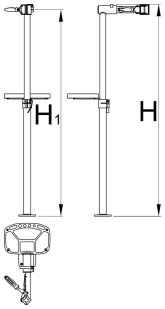

						
625013	985	1570	726	572	1700	38800

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)




Nastaviti višino stojala?  
Za nastavitev višine stojala sprostite zapenjalec (C) in nastavite želeno višino (D) stojala.



Nastaviti kot glave stojala in varno vpeti kolo? Za nastavitev kota glave stojala sprostite zapenjalec (F) in nastavite želeno pozicijo (E) glave.

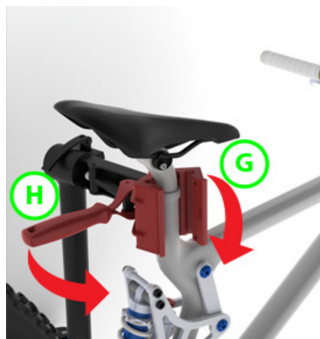

Nastavite odprto čeljust (G) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (H) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi.

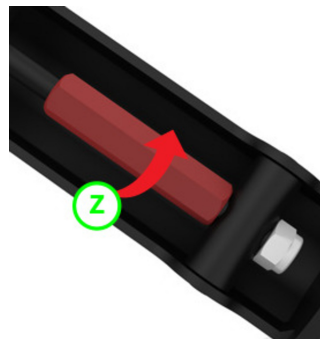

Za nastavitev čeljusti, obrnite dolgi vijak (Z) v želeni smeri, kot je to prikazano na sliki.



Varno sprostiti kolo iz stojala? Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (I) za hitro sprostitev cevi iz čeljusti orodja.



Za montažo stojala brez plošče v tla ali strop, uporabite primerne vijake (P) in talne vložke, primerne za material tal/stropa, kot to prikazuje slika. Vijaki in vložki niso priloženi.